
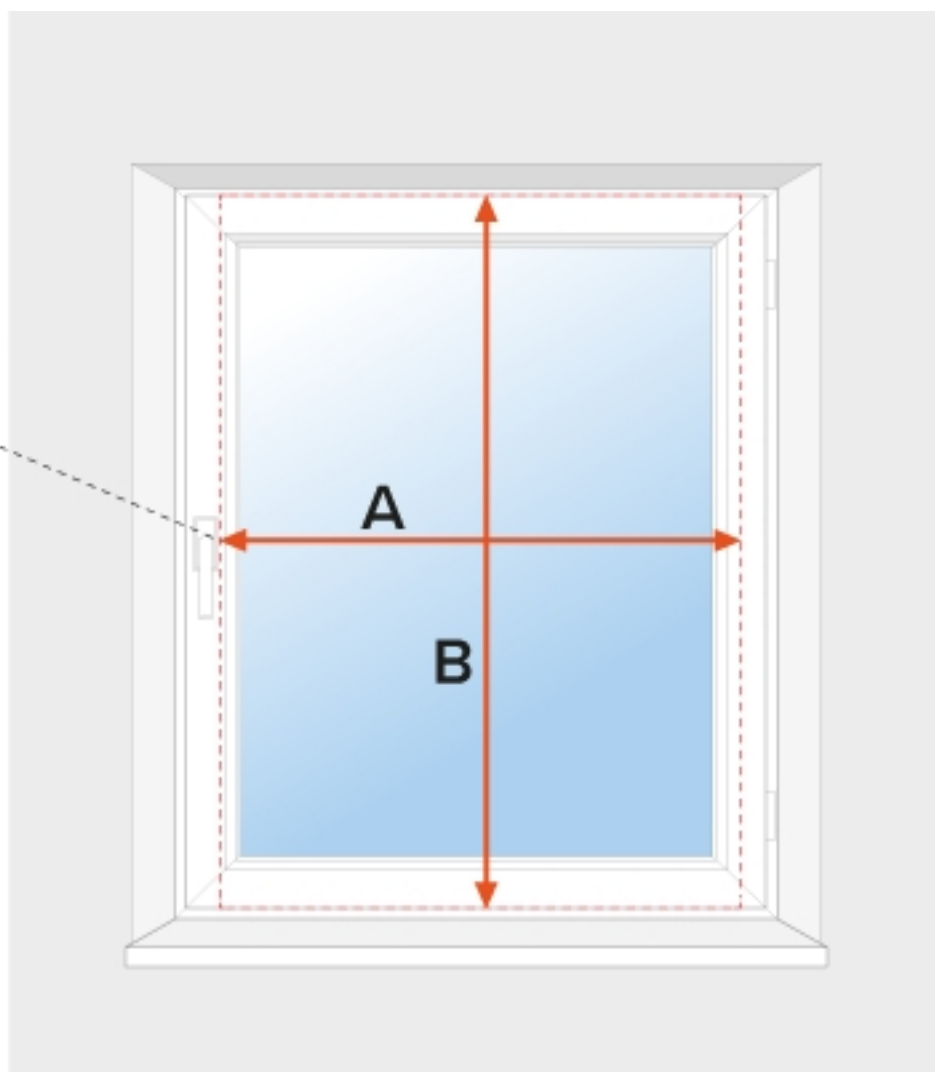



Prise de mesure : Pose sur l'ouvrant de la fenêtre

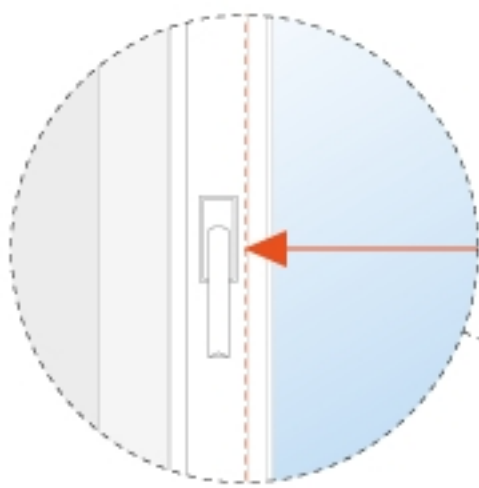

largeur = A

hauteur = B

Prise de mesure : Pose dans l'embrasure de la fenêtre

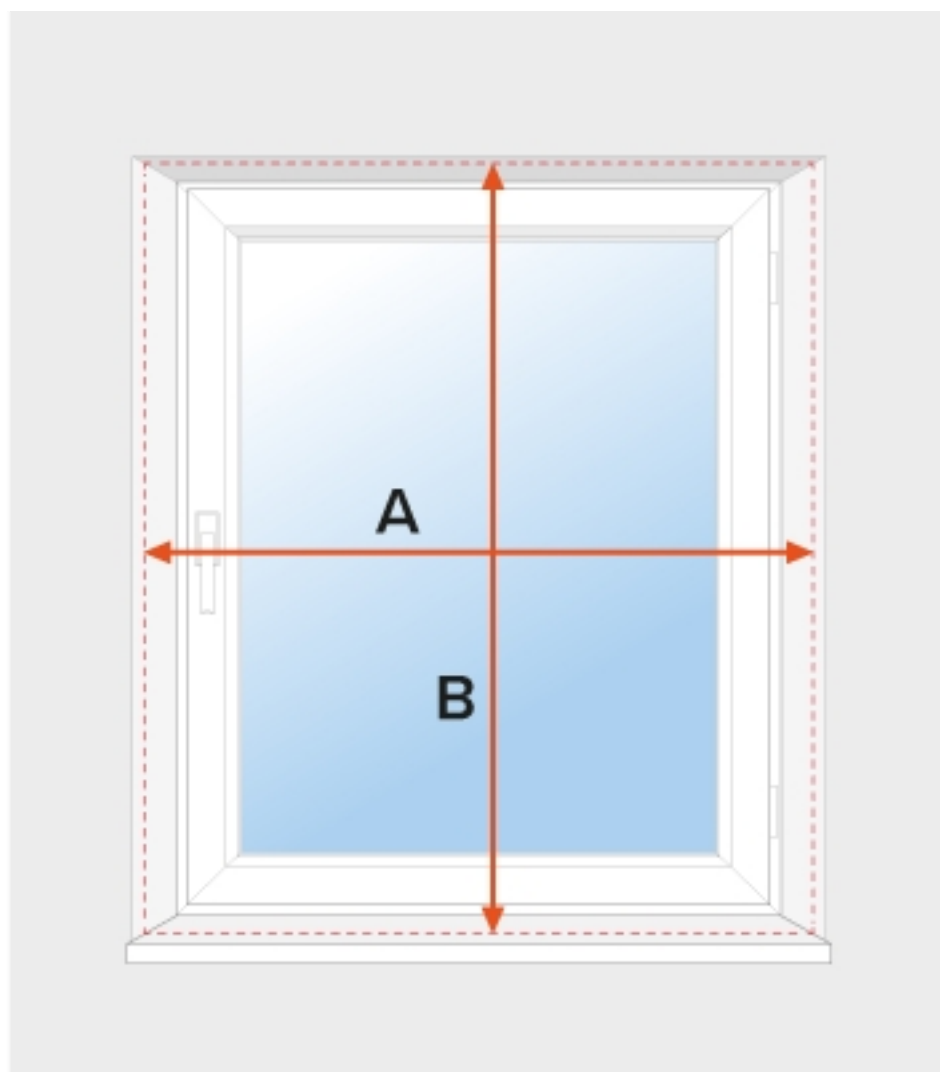

largeur = A


hauteur = B

Note :

Une différence importante de l'embrasure de votre fenêtre peut sérieusement entraver l'installation de votre produit. Dans ce cas, veuillez mesurer votre embrasure en trois points différents et saisissez dans le configurateur la plus petite des dimensions.

 Insérez les dimensions en millimètres (mm)

Prise de mesure : Pose sur le mur

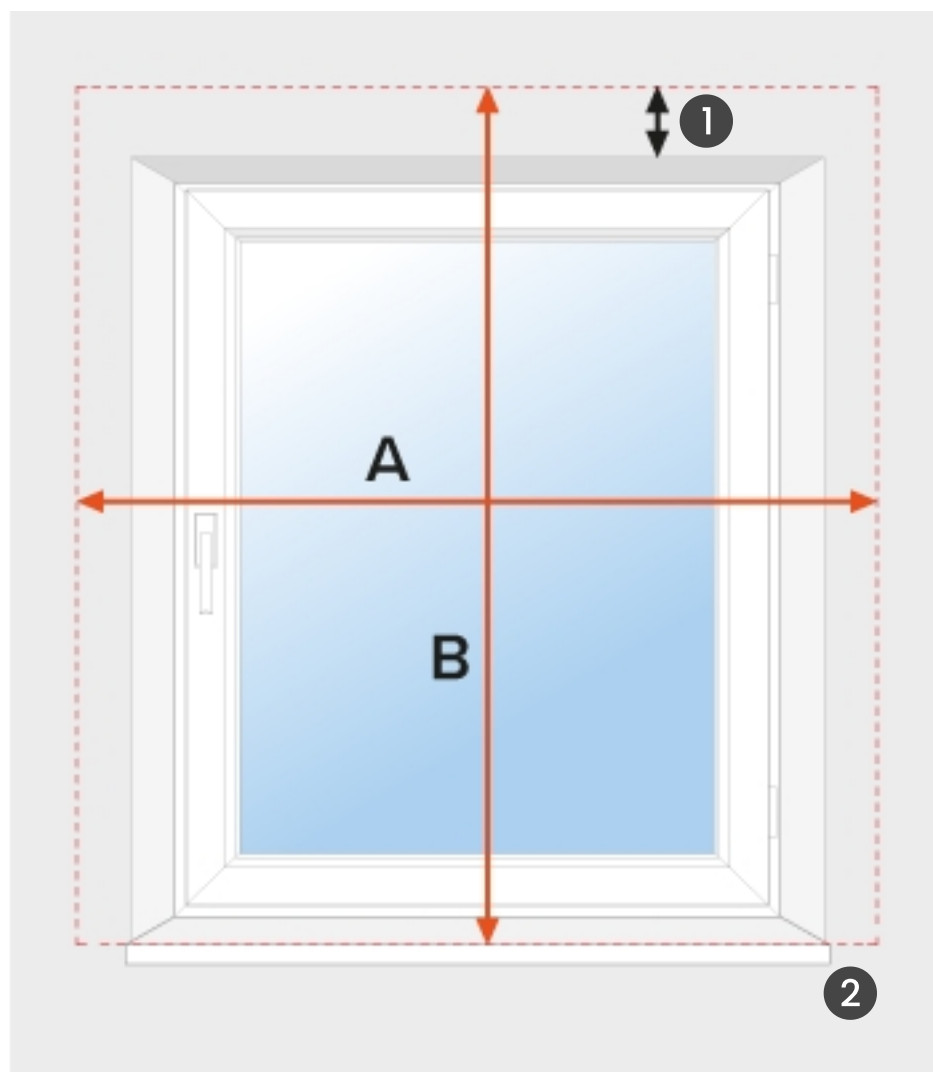

largeur = A

hauteur = B

- 1** Au moment de mesurer la hauteur B, tenez compte de la hauteur de l'encombrement du store bateau

Hauteur du store bateau	Encombrement du store bateau avec cordon
Jusqu'à 1000 mm	max. 180 mm
Jusqu'à 2000 mm	max. 260 mm
Jusqu'à 3000 mm	max. 360 mm

Notez que les dimensions précises de votre store vous trouverez dans le configurateur.

- 2** Si vous souhaitez recouvrir une plus grande surface, faites attention à tous les éléments saillants tels que l'appui de fenêtre d'intérieur par exemple. Assurez-vous que votre store bateau pourra se déplier sans encombre.

! Insérez les dimensions en millimètres (mm)