
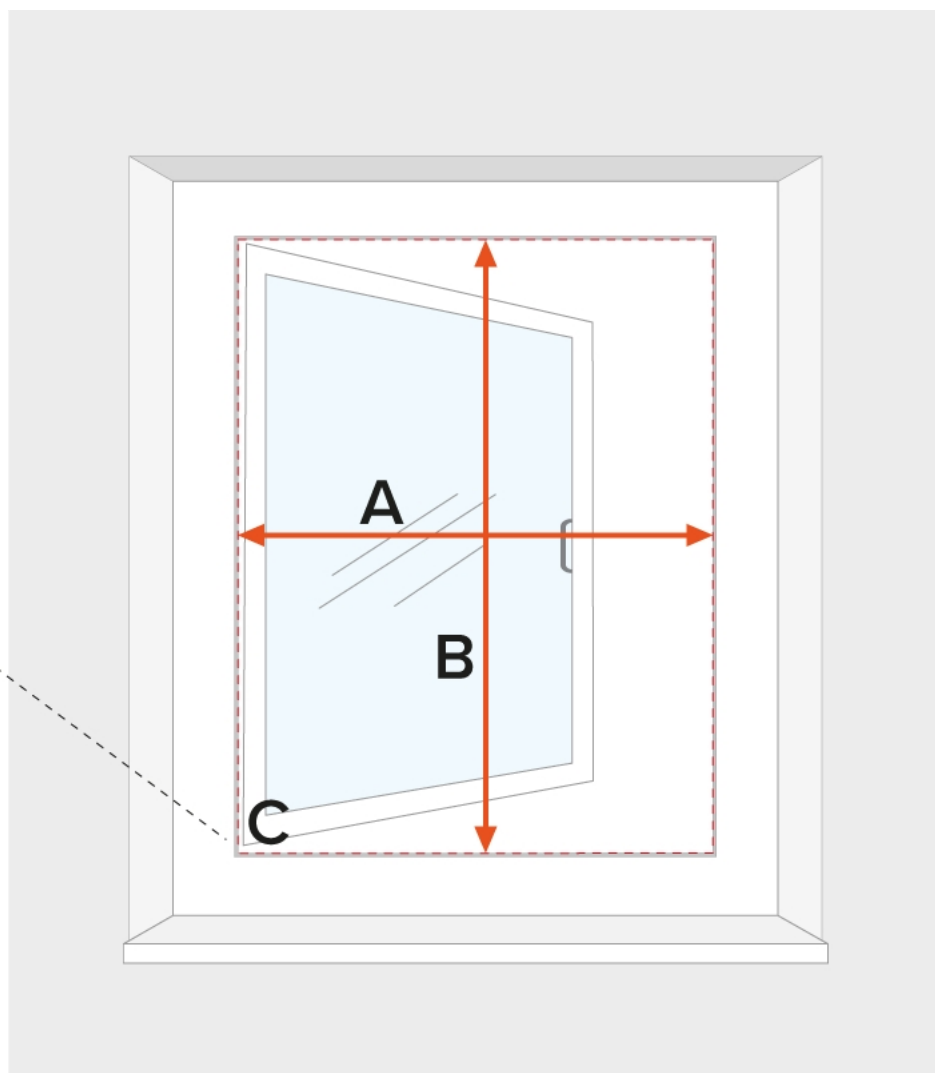


Instruction de prises de mesures

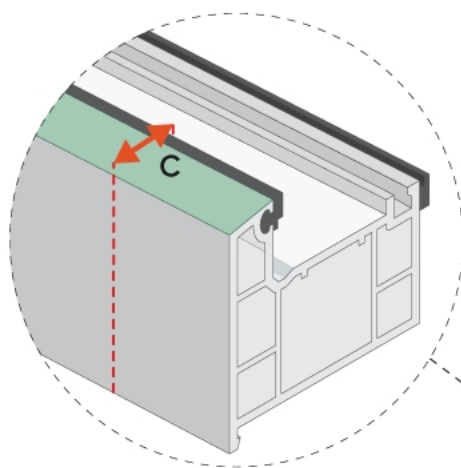

Largeur = A

Hauteur = B

Veillez saisir dans le configurateur la hauteur et la largeur de l'ouverture de la fenêtre, en mesurant depuis les bords extérieurs du dormant.

La moustiquaire sera automatiquement réduite de 3 mm.

Mesurez l'épaisseur externe du dormant, en prenant compte du joint d'étanchéité. L'épaisseur minimale (C) doit être de 18 mm.



Les mesures sont saisies en millimètres (mm)