


Installation de la moustiquaire porte battante sans son cadre de porte

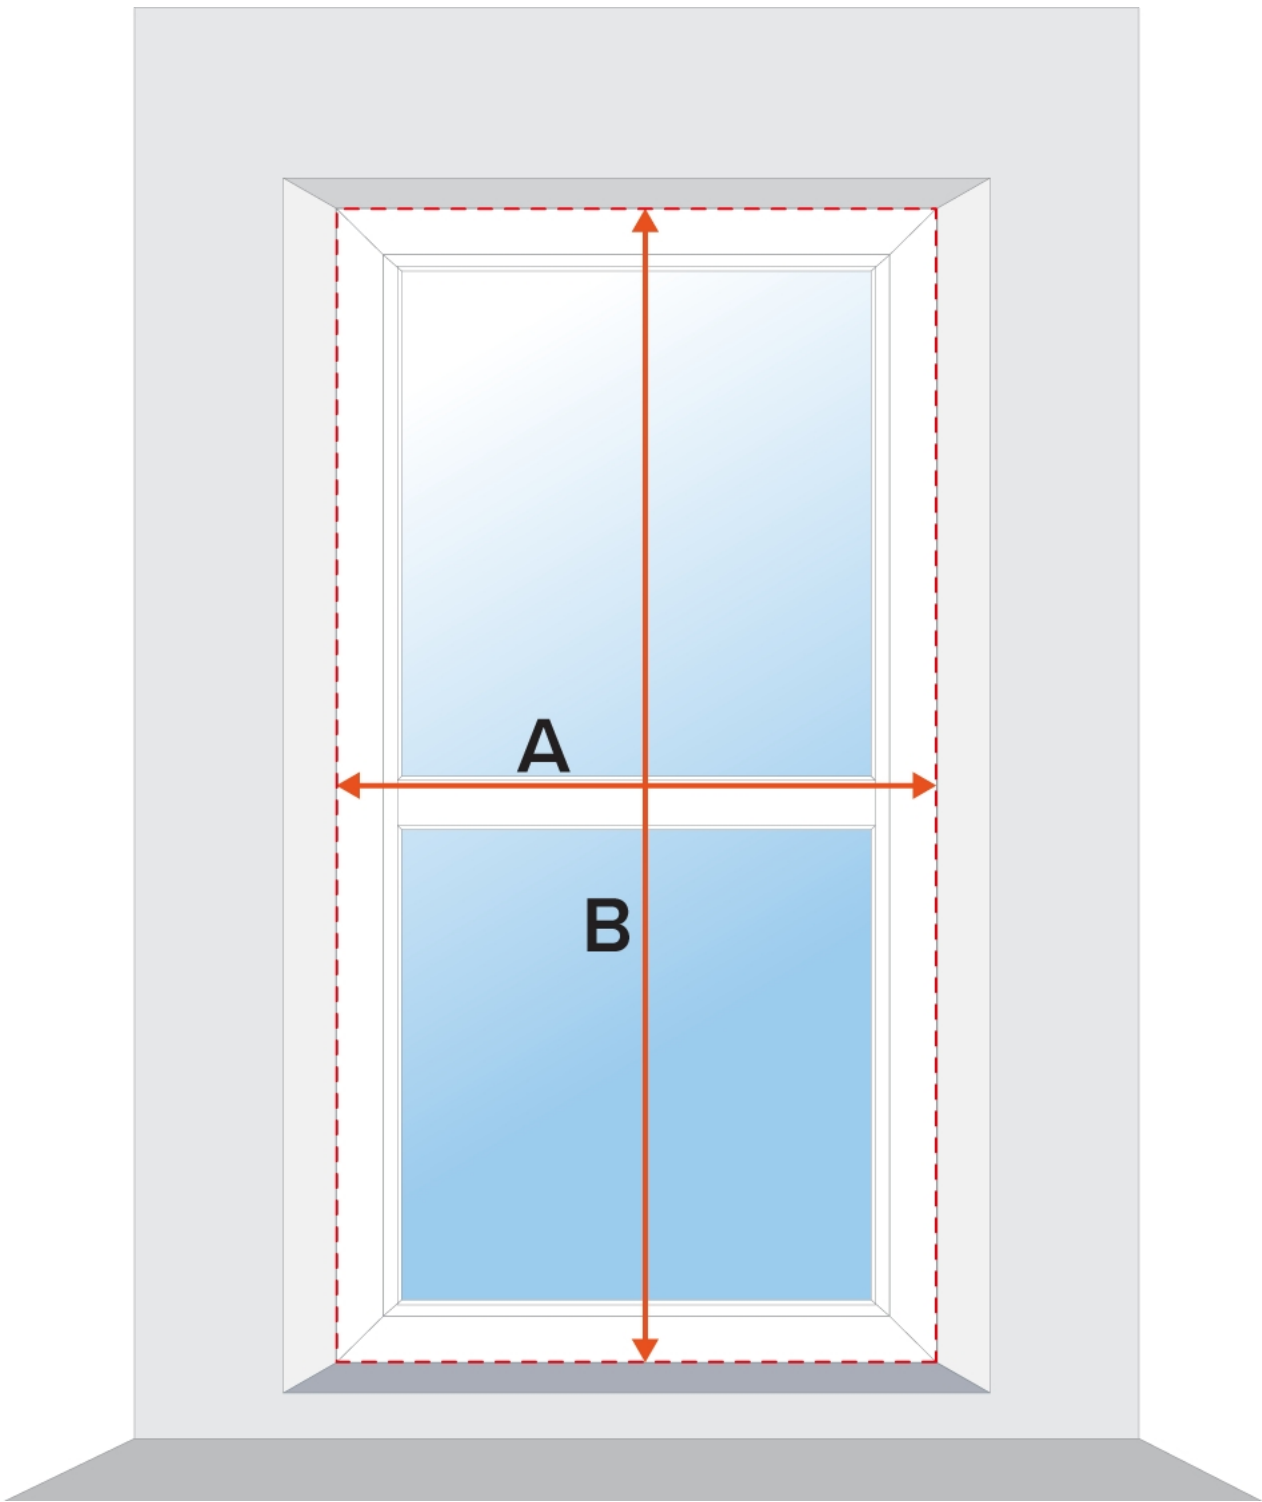


Largeur = A

Hauteur = B

Attention:

- Veuillez prendre les mesures de votre cadre de porte à 3 points différents (bords extérieurs)
- L'épaisseur de la moustiquaire installée est de 30mm - La moustiquaire dépasse de 30mm par rapport à son point de fixation.
- Le cadre de porte sur lequel vous souhaitez installer la moustiquaire porte battante, doit avoir une largeur au minimum de 23mm pour avoir la place pour les charnières.
- Pour un fonctionnement correct de la moustiquaire porte battante, la largeur du produit fini sera diminuée de 25 mm sur la largeur et de 2 mm sur la hauteur.

Installation de la moustiquaire porte battante avec son cadre de porte

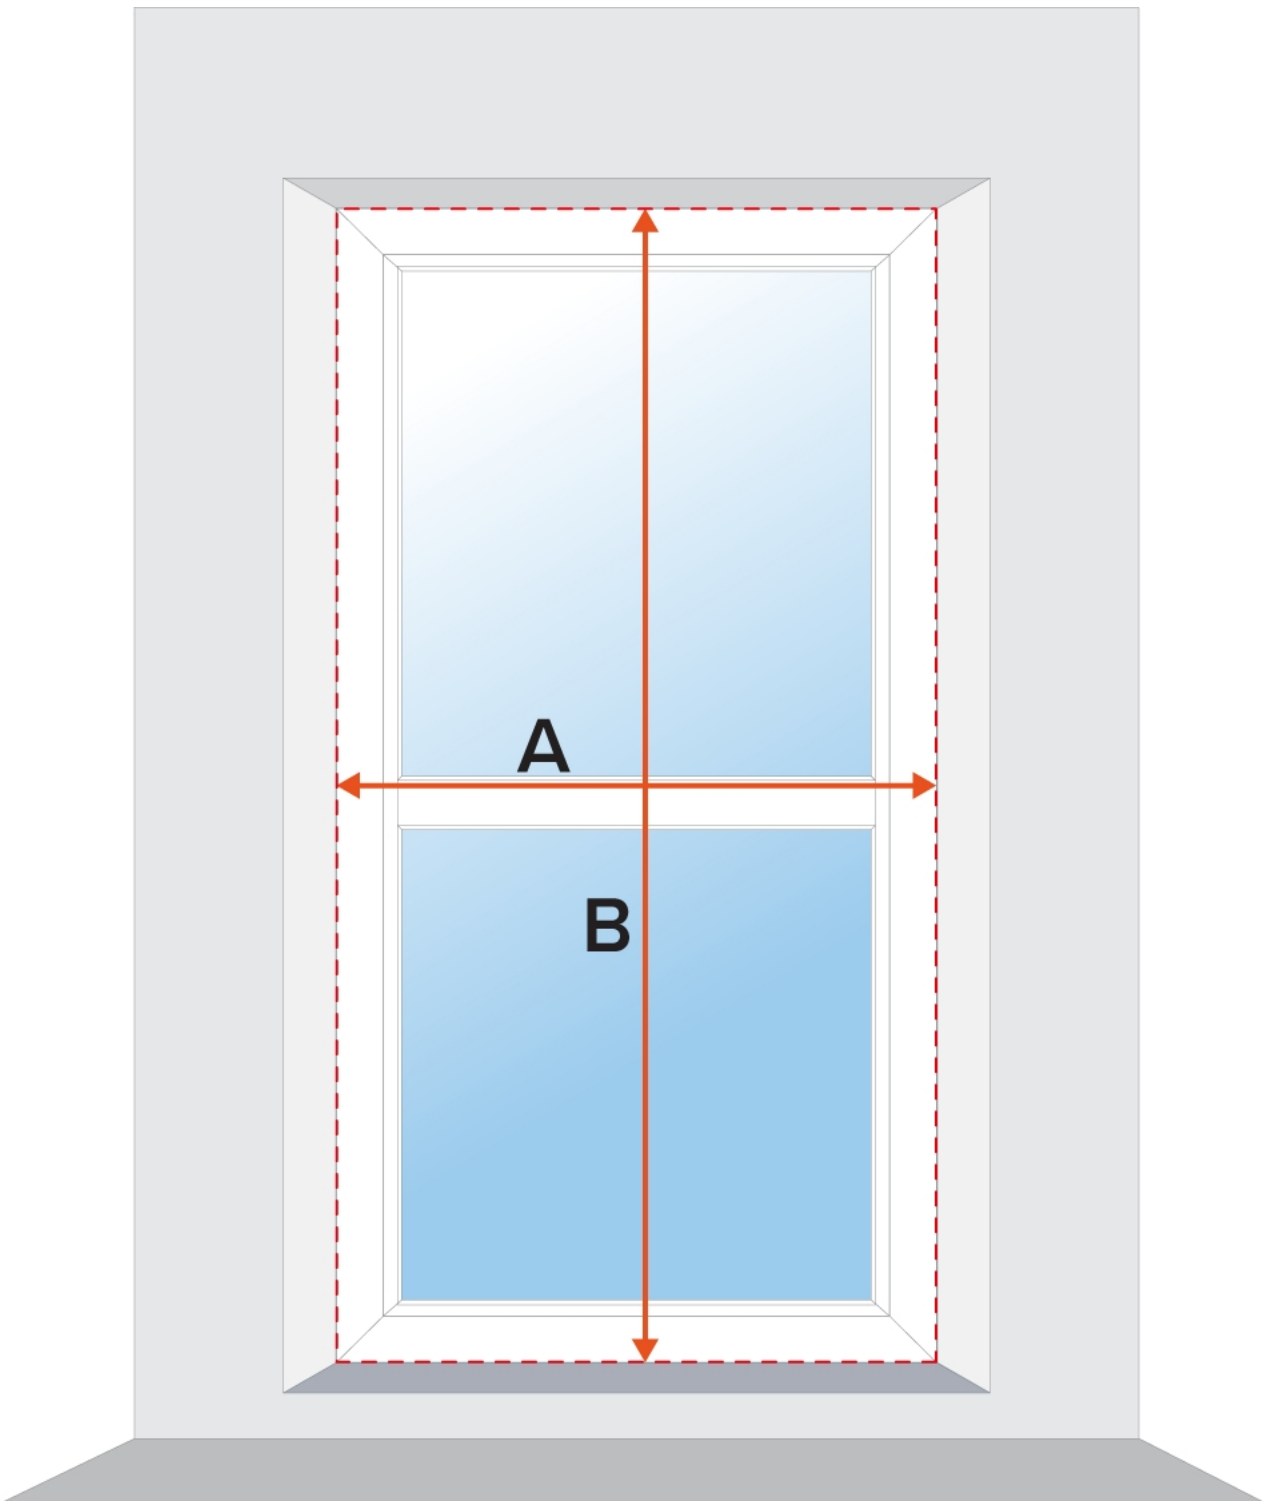

Largeur = A

Hauteur = B

Attention:

Veuillez prendre les mesures de votre cadre de porte à 3 points différents (bords extérieurs)


L'épaisseur de la moustiquaire installée est de 20 mm - La moustiquaire dépasse de 20 mm par rapport à son point de fixation.

Faites attention aux dimensions requises pour la moustiquaire porte battante avec cadre de porte, plus le cadre de la moustiquaire est étroit, plus la moustiquaire dépassera.

Pour un fonctionnement correct de la moustiquaire porte battante avec cadre de porte, la largeur du produit fini sera diminuée de 2 mm, la hauteur quant à elle, sera celle que vous aurez saisie (hauteur jusqu'au bords extérieurs du cadre)

 **Insérez les dimensions en millimètres (mm)**

Installation de la barre transversale

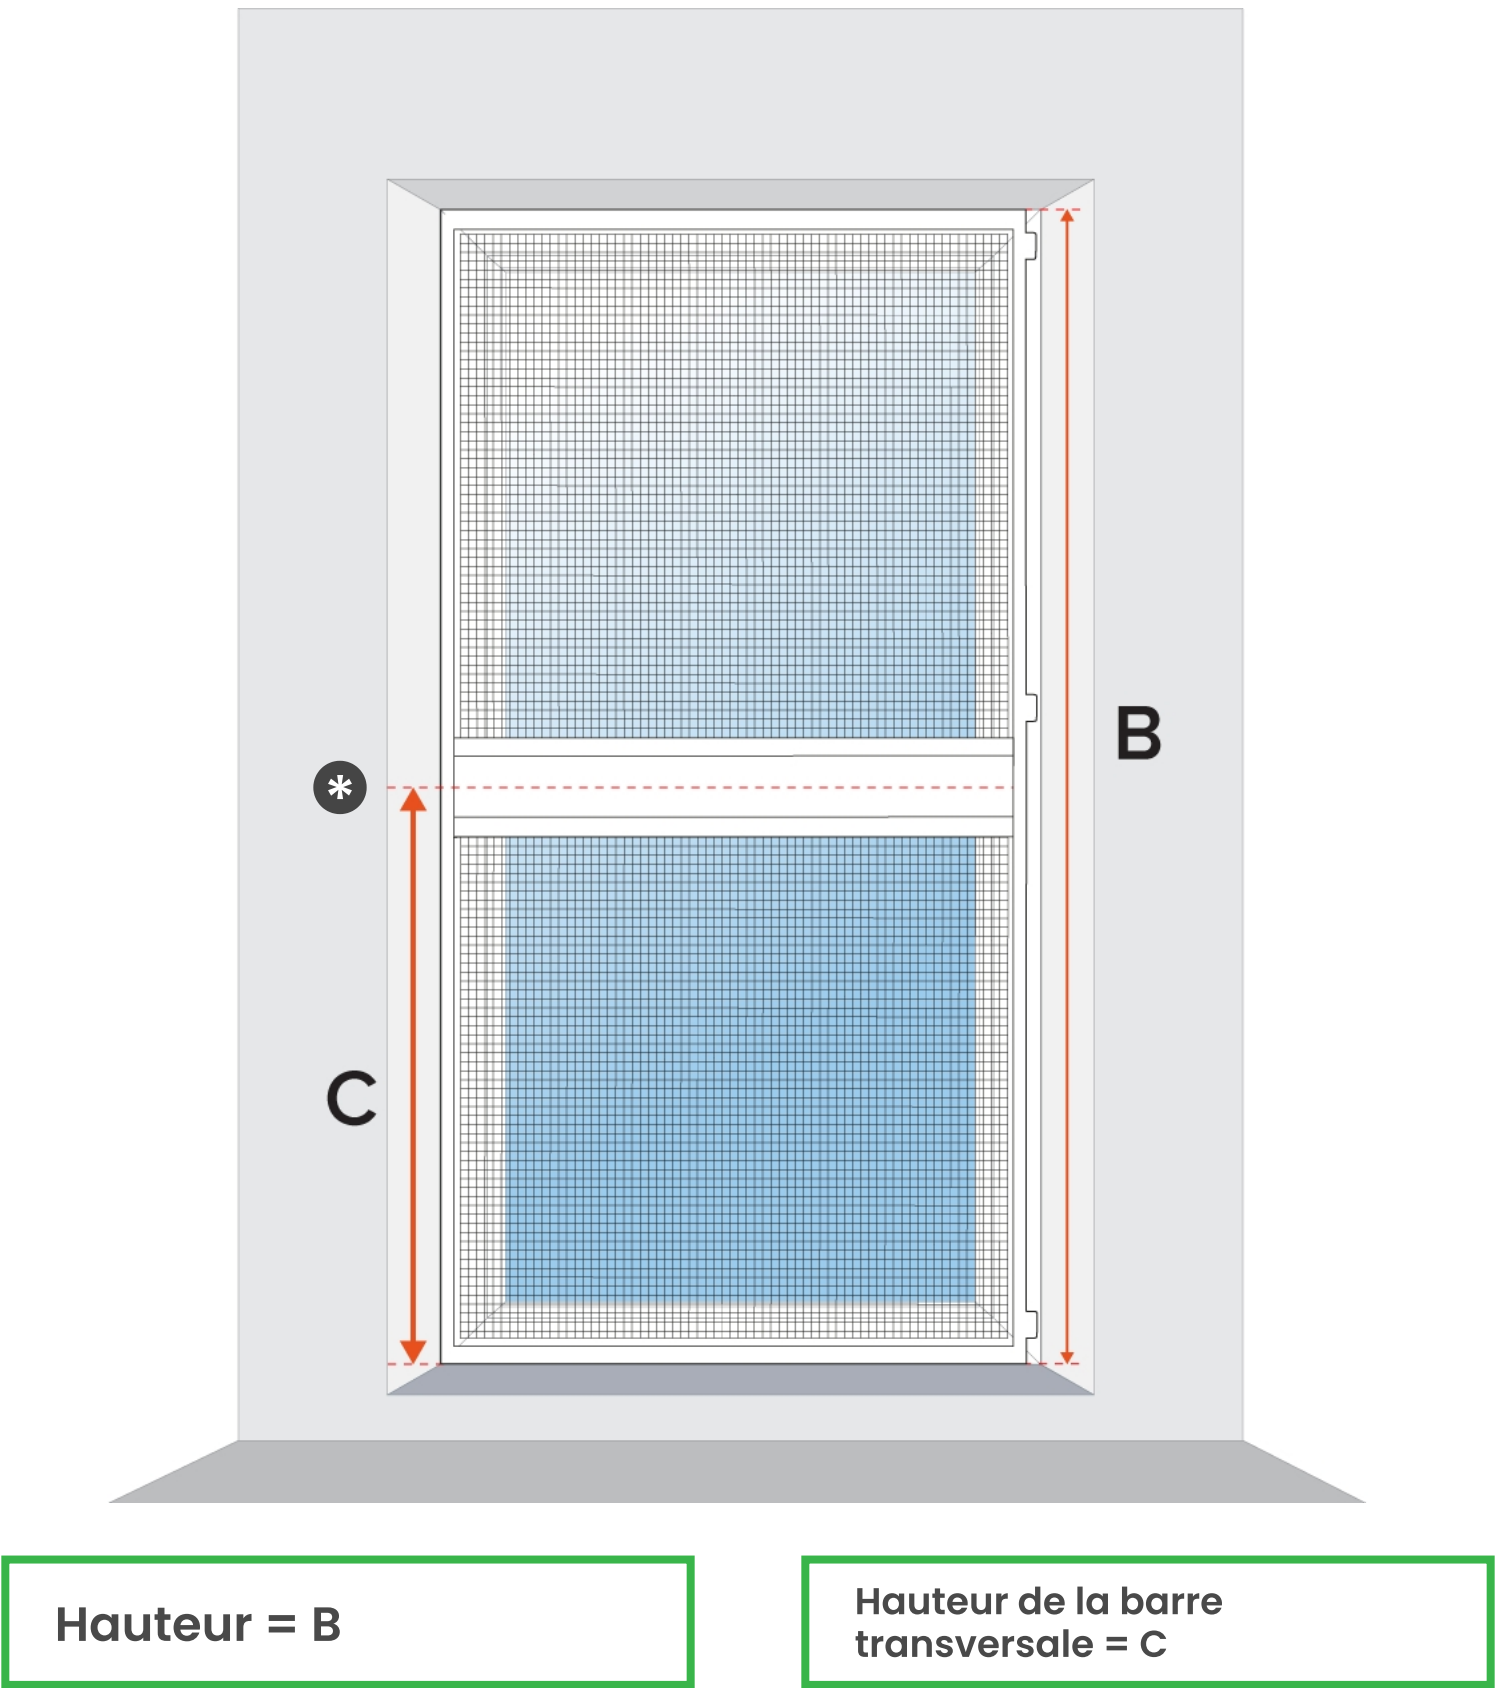

Attention:

La barre transversale sert à renforcer le cadre de la moustiquaire, mais sert aussi de **poignée pour l'ouverture** de la moustiquaire porte battante.

Généralement, la barre transversale est installée à mi-hauteur, cependant sa position peut-être modifiée de 300 mm vers le haut ou vers le bas.

- * Position de la barre transversale = 1/2 hauteur de la moustiquaire porte battante (+/- 300 mm)