
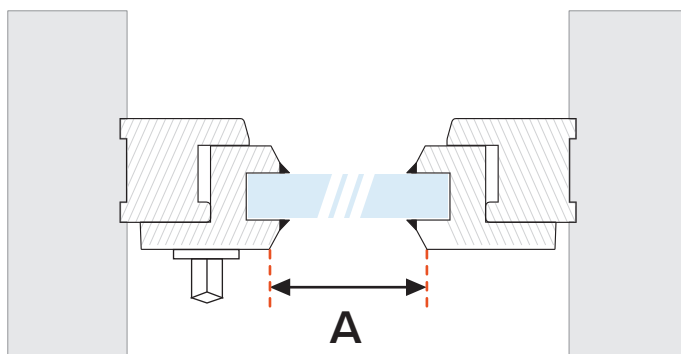


manoeuvre par chaînette
pose sans perçage

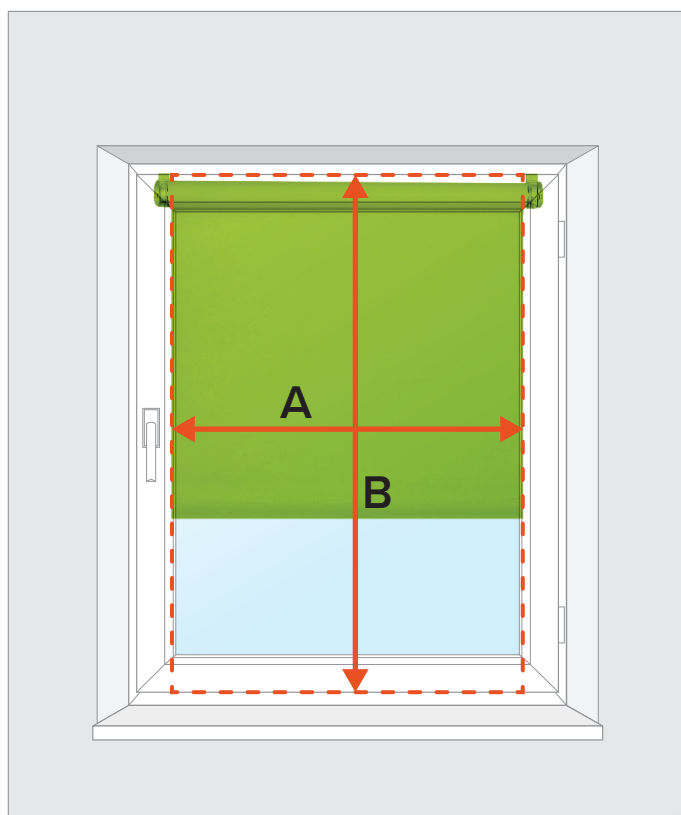

Pose sans perçage sur l'ouvrant de la fenêtre

⚠ Saisissez les dimensions en millimètres (mm)

Pour saisir correctement la largeur de votre store dans le configurateur, mesurez l'espace entre les parcloes, tout en veillant à ne pas buter contre la poignée.

largeur = A

Selon le système de commande choisi, certains éléments du store dépasseront du tissu. Veuillez vous assurer que l'espace dans lequel vous installez le store répond à ces exigences.

Sans guidage latéral :


- Côté sans chaînette : le mécanisme dépasse d'environ 14 mm.
- Côté avec chaînette : le mécanisme dépasse d'environ 20 mm.

Avec guidage latéral :


- Le mécanisme peut dépasser d'environ 22 mm de chaque côté.

hauteur = B


Mesurez la hauteur de l'ouvrant de la fenêtre et entrez la valeur mesurée dans le configurateur.

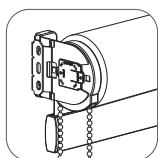


manoeuvre
par chaînette

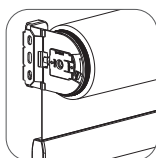

manoeuvre
par moteur

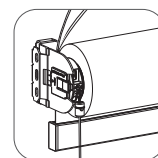

manoeuvre
par ressort

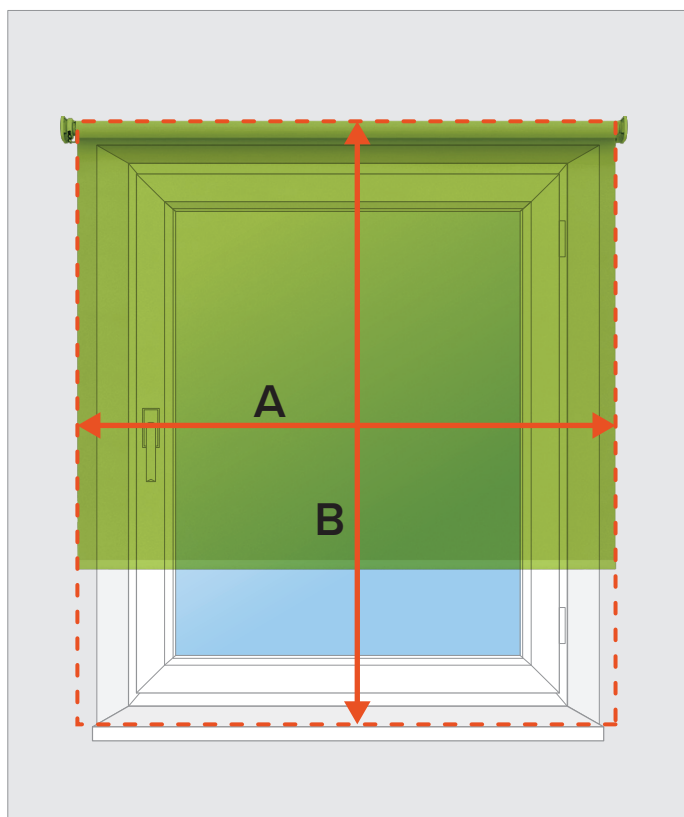

Pose murale

 Saisissez les dimensions en millimètres (mm)

Déterminez la largeur souhaitée du tissu du store, en veillant à ce qu'elle soit supérieure à la largeur de l'embrasure de la fenêtre.

largeur = A

Selon le système de commande choisi, certains éléments du store dépasseront du tissu. Veuillez vous assurer que l'espace dans lequel vous installez le store répond à ces exigences.

Sans guidage latéral :

- Côté sans chaînette : le mécanisme dépasse d'environ 18 mm.
- Côté avec chaînette : le mécanisme dépasse d'environ 24 mm.

Avec guidage latéral :


- Le mécanisme peut dépasser d'environ 29 mm de chaque côté.

hauteur = B


Mesurez la hauteur de l'embrasure de la fenêtre et entrez la valeur mesurée dans le configurateur.

Le configurateur ajoutera automatiquement 103 mm à la hauteur du produit.


Conseil : Vous pouvez saisir des valeurs supérieures aux mesures afin de bénéficier d'un meilleur recouvrement du châssis.

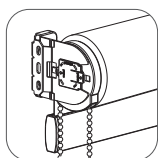


manoeuvre
par chaînette

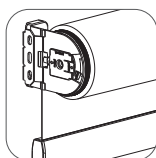

manoeuvre
par moteur

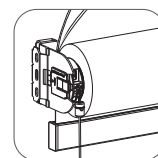

manoeuvre
par ressort

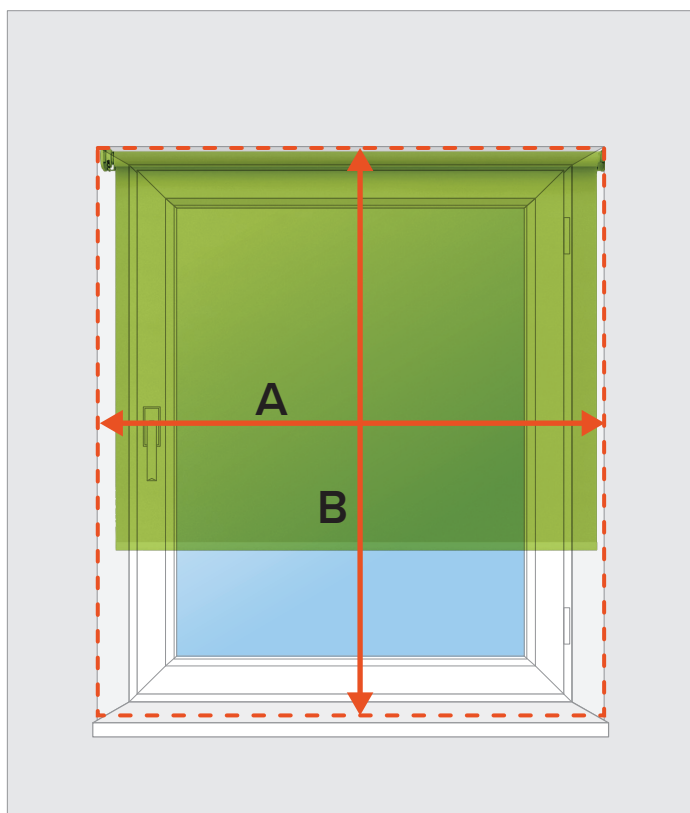

Pose dans l'embrasure de la fenêtre

 Saisissez les dimensions en millimètres (mm)

Mesurez la largeur de l'embrasure de la fenêtre et entrez la valeur mesurée dans le configurateur.

largeur = A

Le configurateur soustrait automatiquement 5 mm de la largeur du produit.

Selon le système de commande choisi, certains éléments du store dépasseront du tissu. Veuillez vous assurer que l'espace dans lequel vous installez le store répond à ces exigences.

Sans guidage latéral :


- Côté sans chaînette : le mécanisme dépasse d'environ 18 mm.
- Côté avec chaînette : le mécanisme dépasse d'environ 24 mm.

Avec guidage latéral :


- Le mécanisme peut dépasser d'environ 29 mm de chaque côté.

hauteur = B


Mesurez la hauteur de l'embrasure de la fenêtre et entrez la valeur mesurée dans le configurateur.

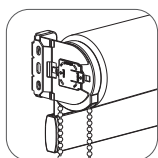


manoeuvre
par chaînette

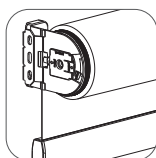

manoeuvre
par moteur

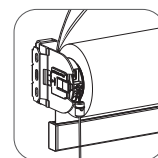

manoeuvre
par ressort

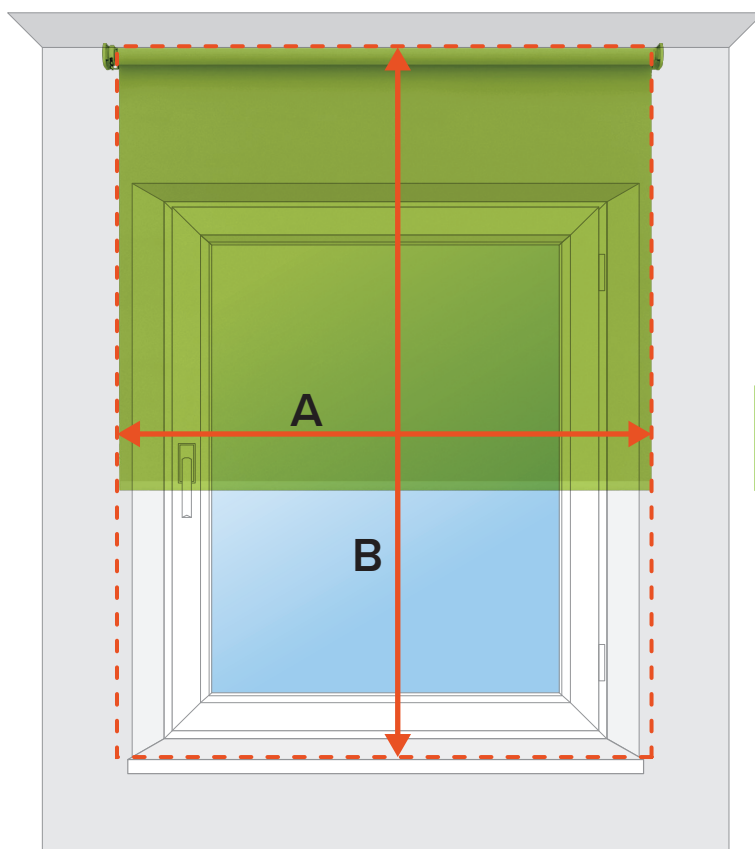

Pose plafond

⚠ Saisissez les dimensions en millimètres (mm)

Déterminez la largeur souhaitée du tissu du store, en veillant à ce qu'elle soit supérieure à la largeur de l'embrasure de la fenêtre.

largeur = A

Selon le système de commande choisi, certains éléments du store dépasseront du tissu. Veuillez vous assurer que l'espace dans lequel vous installez le store répond à ces exigences.

Sans guidage latéral :

- Côté sans chaînette : le mécanisme dépasse d'environ 18 mm.
- Côté avec chaînette : le mécanisme dépasse d'environ 24 mm.

Avec guidage latéral :

- Le mécanisme peut dépasser d'environ 29 mm de chaque côté.

hauteur = B

Mesurez la hauteur du plafond jusqu'au bas de l'embrasure de la fenêtre et entrez la valeur mesurée dans le configurateur.

Conseil : Vous pouvez saisir des valeurs supérieures aux mesures afin de bénéficier d'un meilleur recouvrement du châssis.