

**largeur = A**

**hauteur = B**


Mesurez la largeur et la hauteur du cadre fixe de la porte.

**Attention :**

Assurez-vous que les dimensions saisies dans le configurateur sont plus petites que la largeur/hauteur de l'embrasure de votre porte, afin que le produit n'interfère pas avec les éléments autour du cadre.

- 1 La hauteur de la coulisse (supérieur et inférieur) est de 35 mm - prévoyez l'emplacement de pose de la moustiquaire sur le cadre de votre porte.
- 2 Vérifiez l'emplacement de pose en tenant compte du fait que la largeur du coffre de moustiquaire est :  
de 80 mm (ouverture 1 vantail latéral) et de 96 mm (ouverture 2 vantaux opposés).
- \* Si vous voulez couvrir une plus grande surface, tenez compte des éléments en saillie.

 Insérez les dimensions en millimètres (mm)

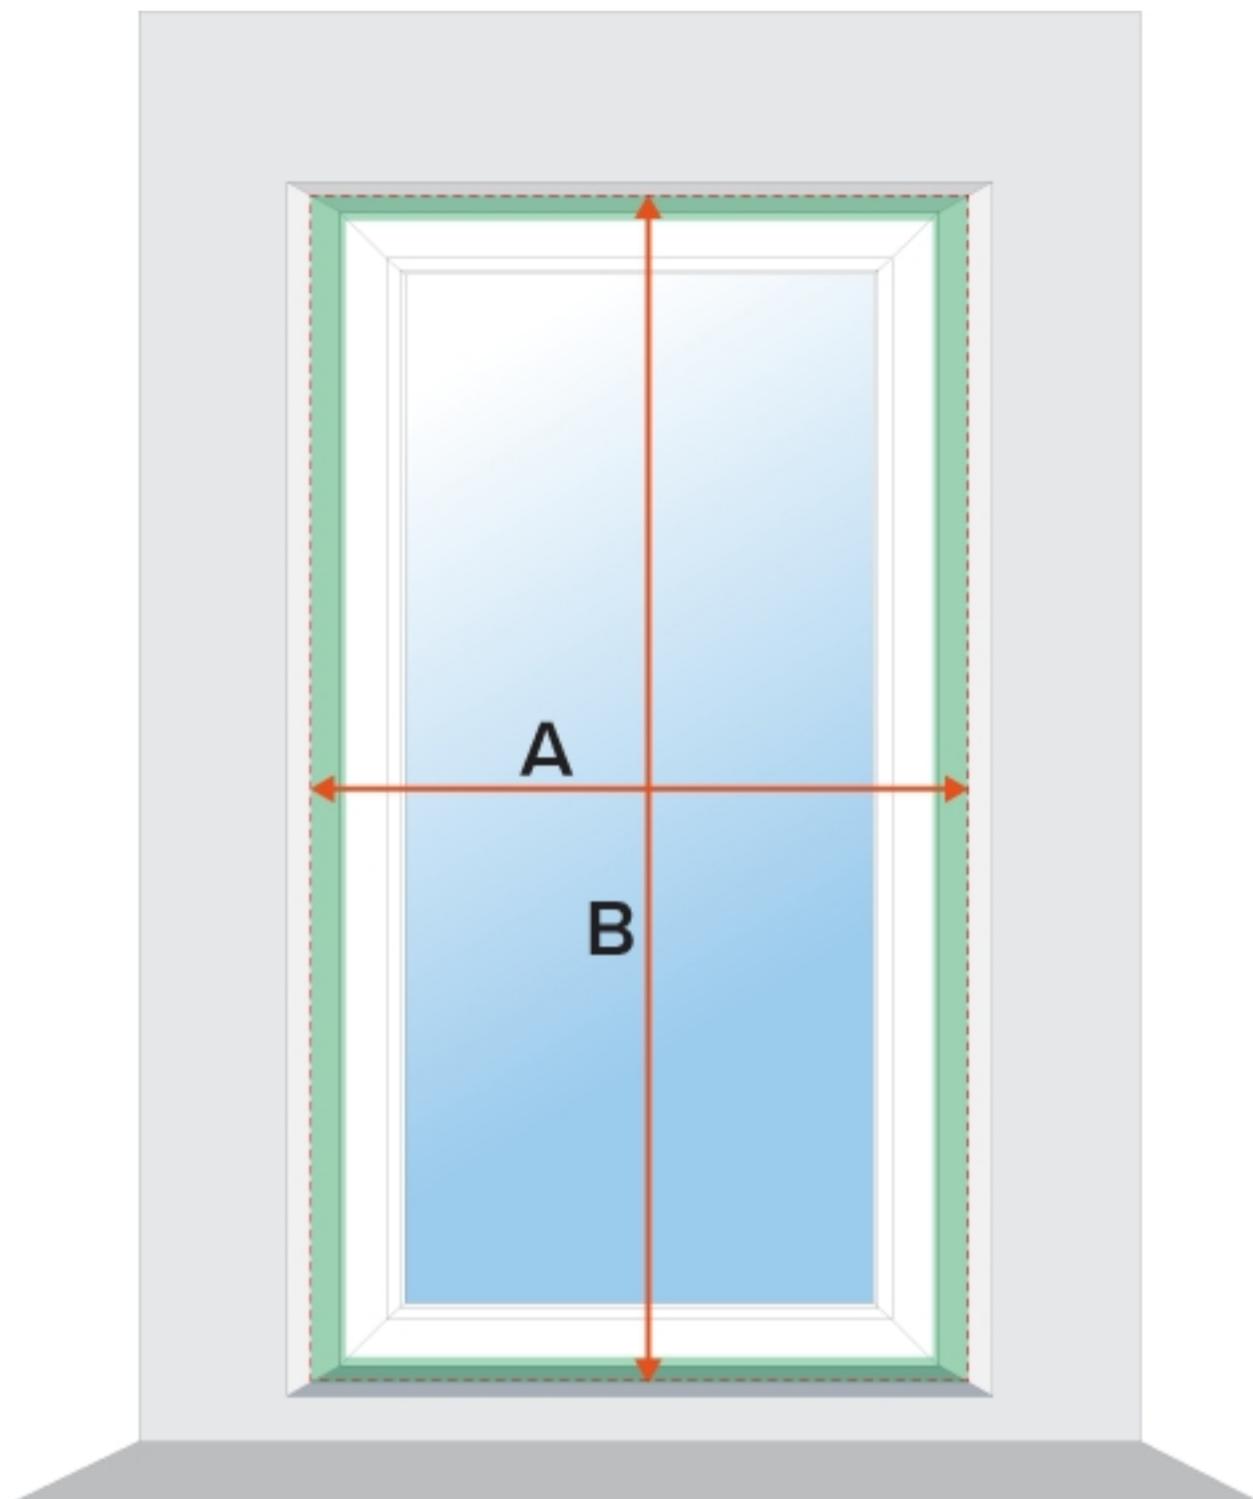

**largeur = A**

**hauteur = B**

Mesurez la largeur et la hauteur de l'embrasure de porte


**Attention :**

Les dimensions saisies seront diminuées de 2 mm afin d'assurer une installation facile de votre moustiquaire. Les dimensions définitives du produit seront calculées automatiquement.

Des irrégularités importantes de l'embrasure de porte peuvent entraver l'installation du produit - mesurez votre embrasure en trois points et indiquez la plus petite dimension.

N'oubliez pas de prendre toutes les mesures à la même profondeur d'embrasure. Pour ce faire, utilisez un niveau à bulle et/ou une règle pour marquer les points de fixation de la moustiquaire.

 Insérez les dimensions en millimètres (mm)

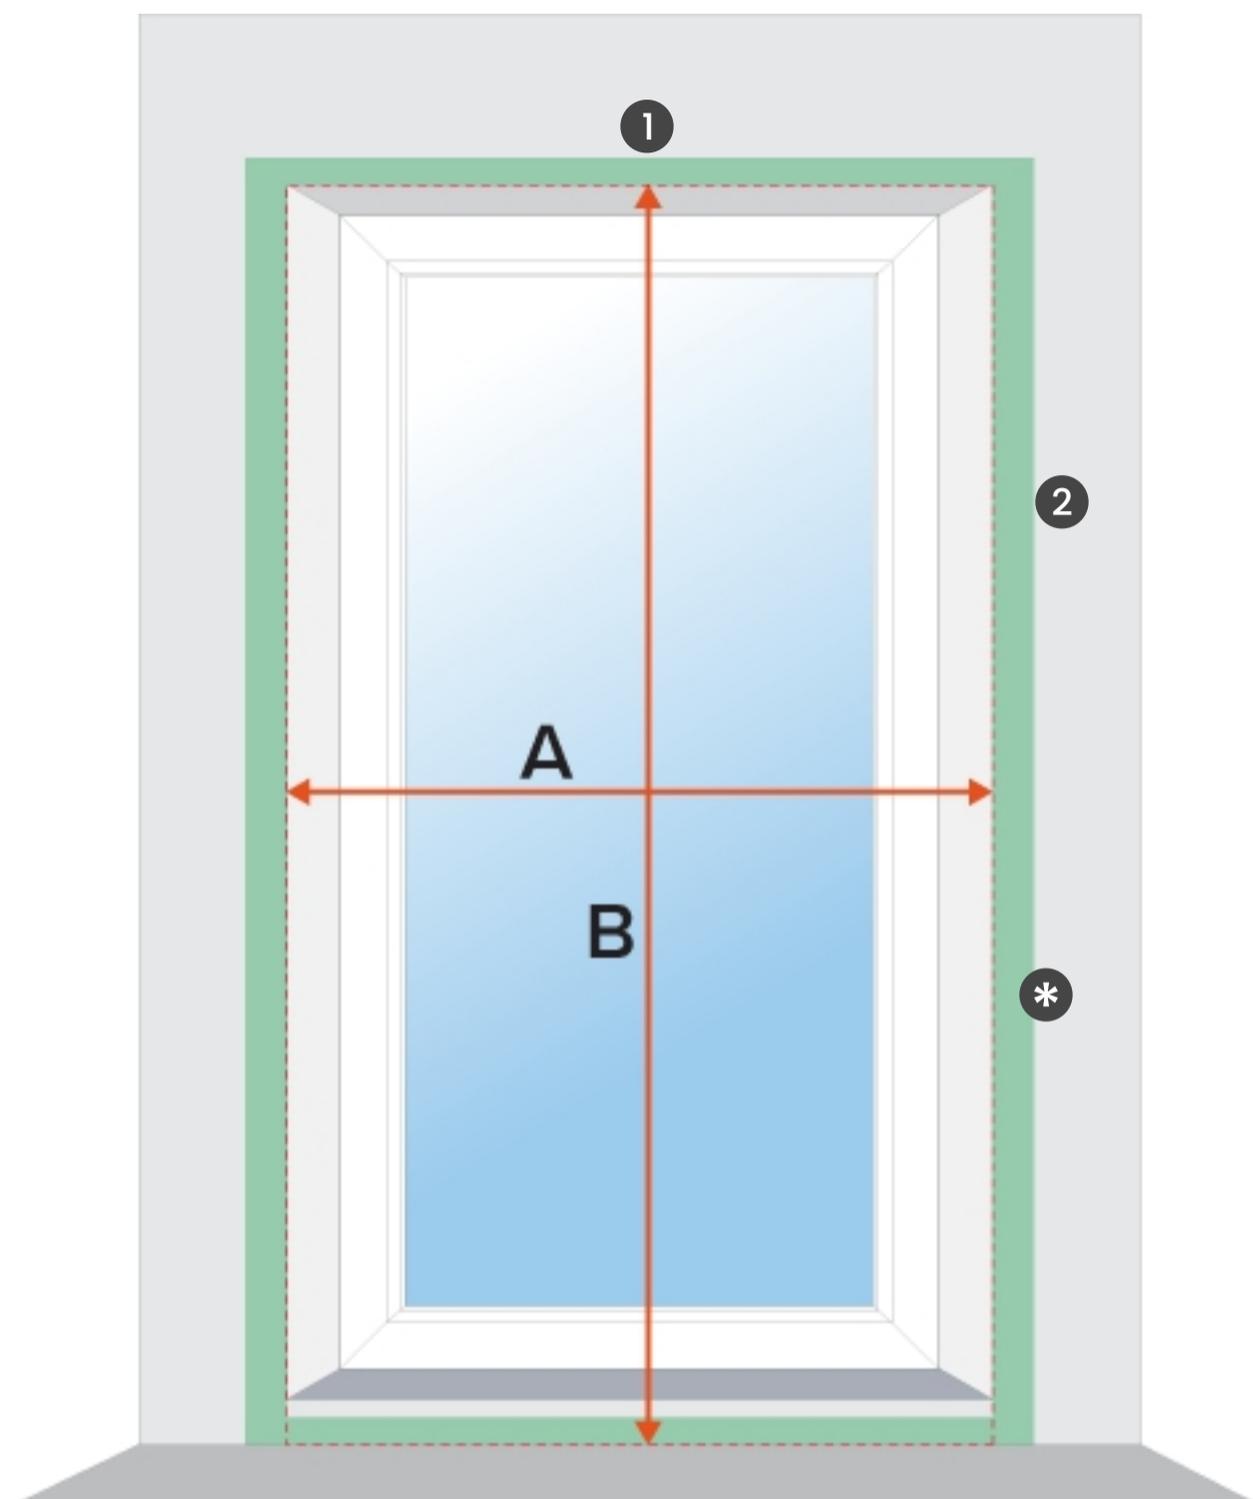

**largeur = A**

**hauteur = B**

Mesurez la largeur et la hauteur de l'ouverture de l'embrasure de porte et la hauteur jusqu'au sol.

Attention :

- ❶ A la hauteur indiquée il sera ajouté la hauteur de la coulisse supérieur (35 mm).
- ❷ A la largeur indiquée, il sera ajouté la largeur du coffre :  
ouverture 1 vantail latéral - 80 mm    ouverture 2 vantaux latéraux - 96 mm
- \* Si vous voulez couvrir une plus grande surface, tenez compte des éléments en saillie.