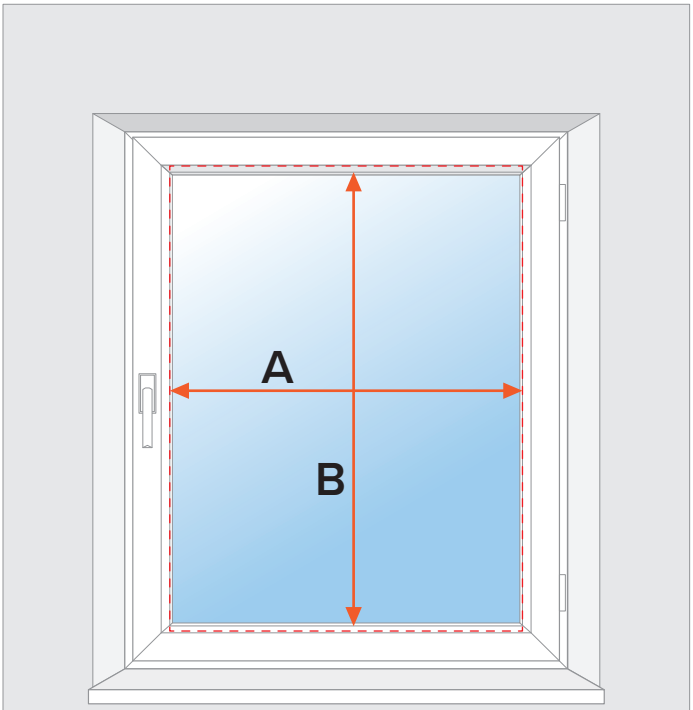

Image 1.

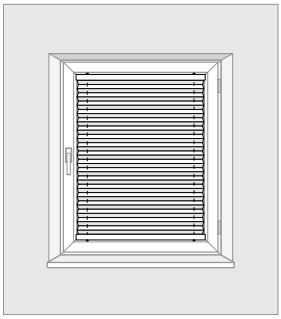

Prise de mesure pour une pose du store plissé sur la parclose

Insérez les dimensions en millimètres (mm)

Afin de saisir les dimensions les plus précises, mesurez la largeur et la hauteur de la vitre avec l'épaisseur du joint d'étanchéité (image 2).

Lorsque vous insérez la largeur souhaitée dans le configurateur, insérez la mesure saisie diminuée de 5 mm:

largeur = A - 5mm

Exemple:
700 - 5 = 695mm

Dans le configurateur, choisissez une valeur dans la liste déroulante des hauteurs disponibles la plus proche de la mesure que vous avez saisie. Il faut toujours choisir une valeur plus grande que celle saisie sur la fenêtre.

hauteur = B

Exemple:
Si votre mesure B est de 930 mm, il faut choisir une hauteur de 1000 mm dans la liste.

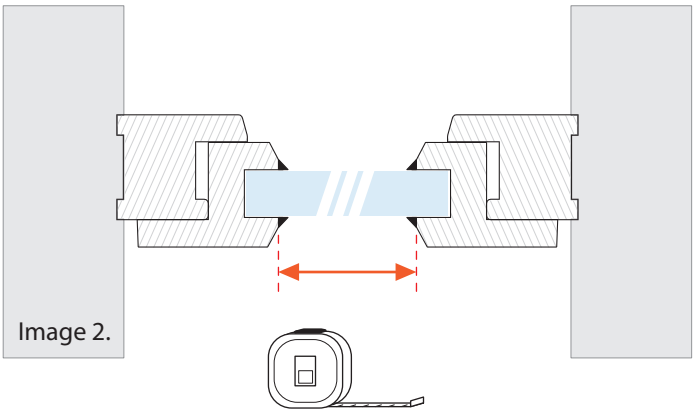
Image 2.

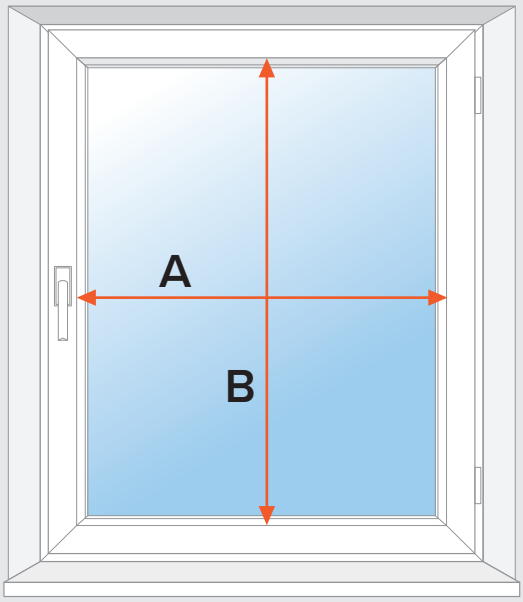

Image 1.

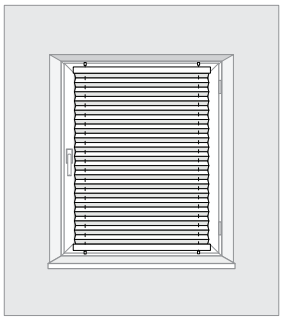

Prise de mesure pour une pose de store plissé sur l'ouvrant de la fenêtre

⚠ Insérez les dimensions en millimètres (mm)

Mesurez les distances entre les arêtes des parcloses (image 2).

Lorsque vous insérez la largeur souhaitée dans le configurateur, insérez la mesure saisie augmentée de 20 mm:

largeur = A + 20mm

Exemple:
700 + 20 = 720mm

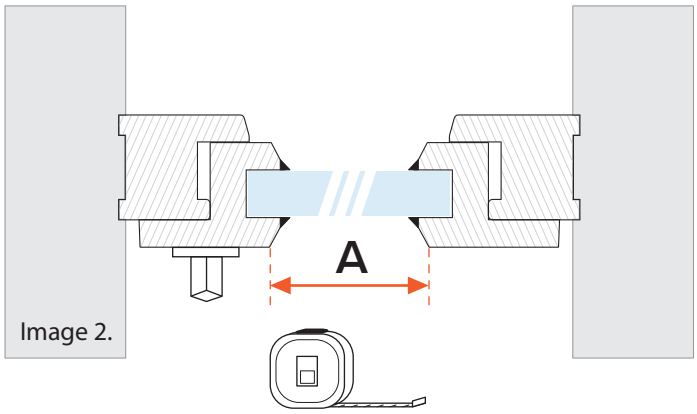

Image 2.

Attention: Assurez-vous que la distance entre l'arête de parclose et les éléments de poignée est égale à 10 mm au minimum (image 3).

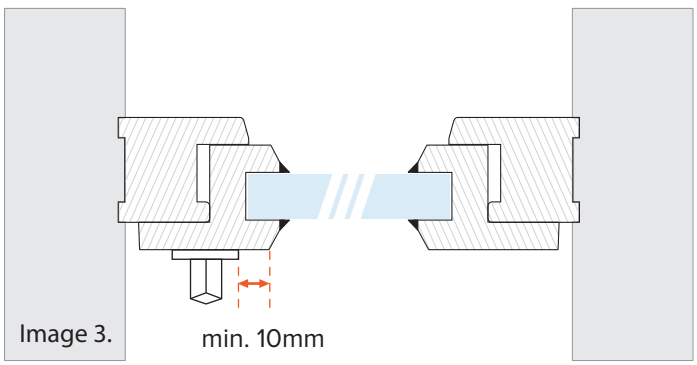

Image 3.

Dans le configurateur, choisissez une valeur dans la liste déroulante des hauteurs disponibles la plus proche de la mesure que vous avez saisie. Il faut toujours choisir une valeur plus grande que celle saisie sur la fenêtre.

hauteur = B

Exemple:
Si votre mesure B est de 930 mm, il faut choisir une hauteur de 1000 mm dans la liste.