


Notice de prise de mesure Volet roulant avec coffre tunnel

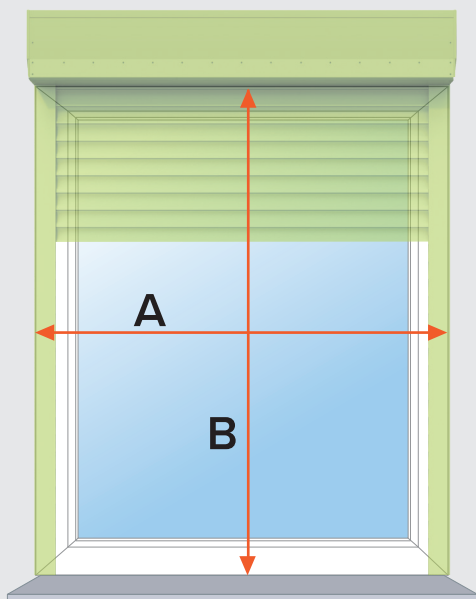

(fig.1.)



Prise de mesure de volet roulant avec coffre tunnel

! Insérez les dimensions en millimètres (mm)

Mesurez **la largeur** tout en vérifiant la distance entre les bords du cadre de la fenêtre (fig.1.).

Lorsque vous insérez **la largeur** souhaitée dans le configurateur, saisissez la valeur de mesure :

largeur = A

Mesurez **la hauteur** tout en vérifiant la distance entre les bords du cadre de la fenêtre (fig.1.).

Lorsque vous insérez la hauteur souhaitée dans le configurateur, saisissez la valeur de mesure :

hauteur = B

Attention : Lors de la saisie de la hauteur dans le configurateur, celle-ci sera automatiquement augmentée de la taille du coffre.