


Notice de prise de mesure du store enrouleur extérieur

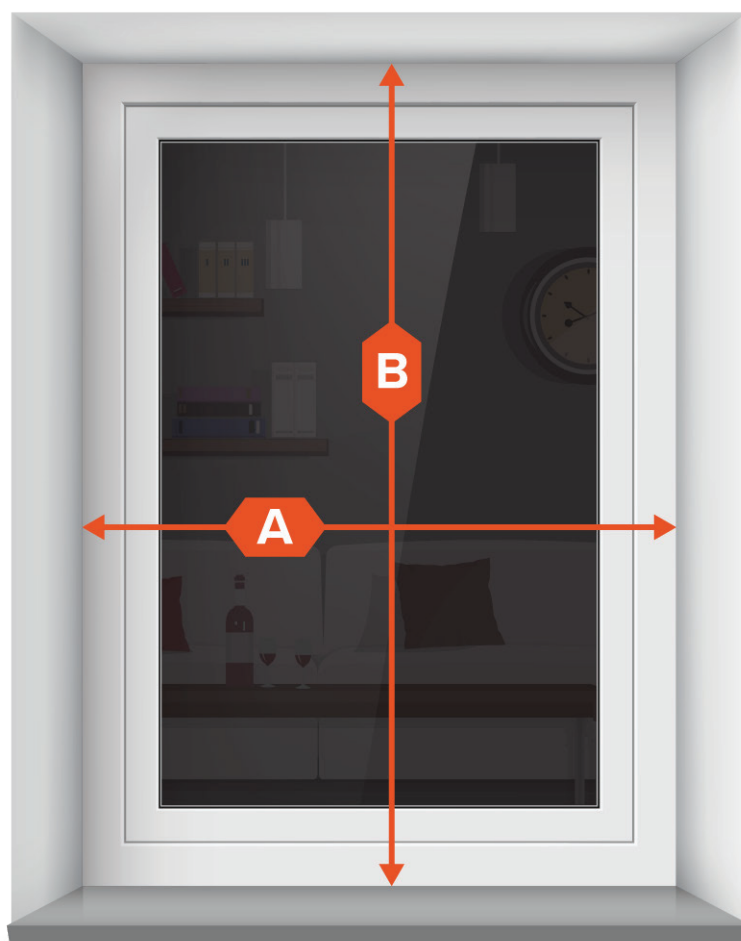

Veillez mesurer la largeur et la hauteur du châssis de fenêtre.

Insérez les dimensions en millimètres (mm)

Largeur = A


Hauteur = B

Note :

Afin d'assurer une fixation correcte et facile du store enrouleur extérieur, il sera réalisé dans vos dimensions diminuées de 2 mm.

Nous ajustons automatiquement la taille du store enrouleur extérieur aux dimensions saisies.

Notice de prise de mesure du store enrouleur extérieur

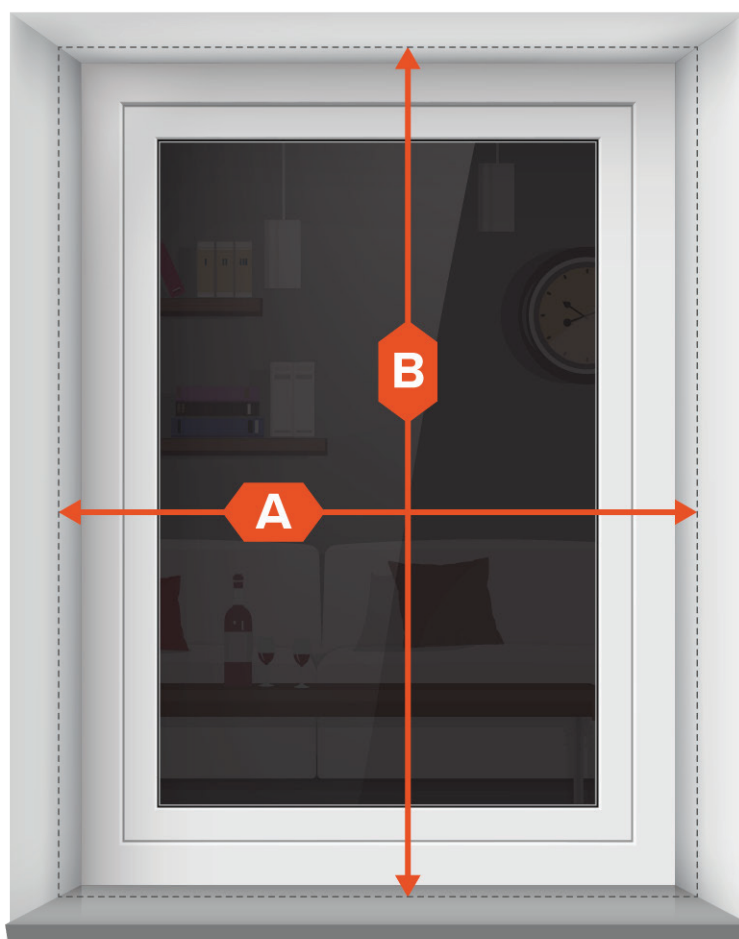

Veillez mesurer la largeur et la hauteur de l'embrasure de fenêtre.

Insérez les dimensions en millimètres (mm)

Largeur = A

Hauteur = B

Note :


Afin d'assurer une fixation correcte et facile du store enrouleur extérieur, il sera réalisé dans vos dimensions diminuées de 2 mm.

Nous ajustons automatiquement la taille du store enrouleur extérieur aux dimensions saisies.

Conseil : Comment mesurer correctement ?

N'oubliez pas de prendre toutes les mesures à la même profondeur de l'embrasure. Pour ce faire, utilisez un niveau à bulle et/ou une règle pour marquer les points de montage du store enrouleur extérieur.

Notice de prise de mesure du store enrouleur extérieur

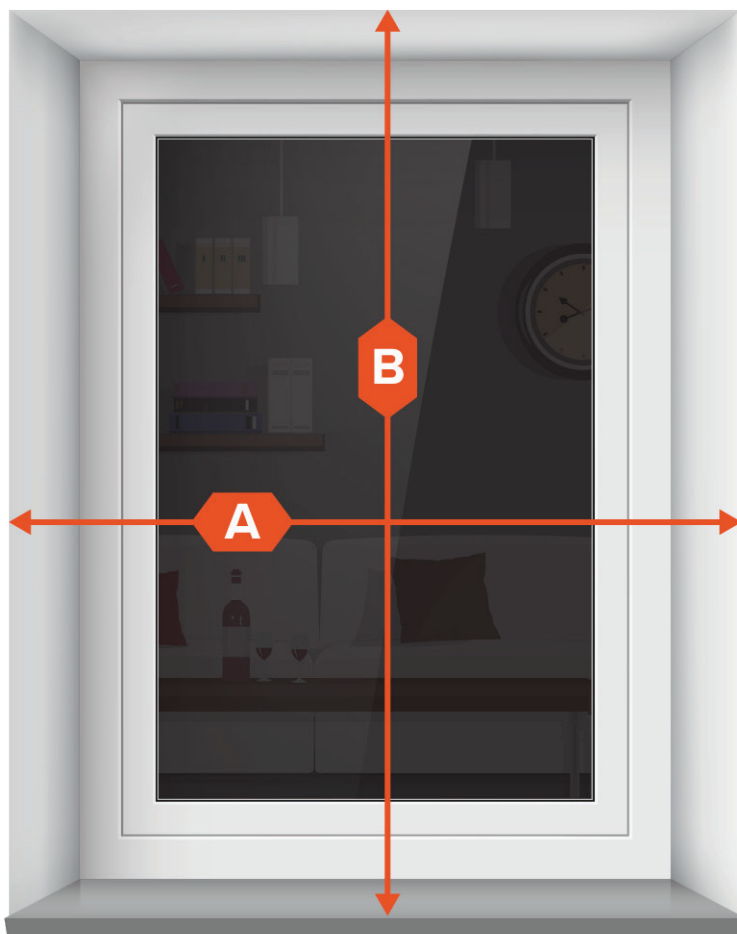

**Veillez mesurer la largeur et la hauteur de l'embrasure de fenêtre
(bords extérieurs de l'embrasure, jusqu'à l'appui de fenêtre).**

Insérez les dimensions en millimètres (mm)

Largeur = A

Hauteur = B

Note :


Nous ajustons automatiquement la taille du store enrouleur extérieur aux dimensions saisies.

Nous allons ajouter à la largeur saisie - la largeur des coulisses (+ 70mm).


Nous allons ajouter à la hauteur saisie - la hauteur du coffre du store enrouleur extérieur (+ 52mm).

Informations techniques


Sections transversales et dimensions des composants du store enrouleur extérieur

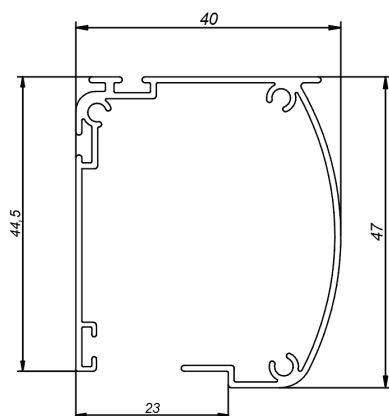

Coffre du store enrouleur extérieur

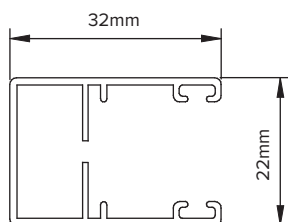

Coulisse latérale

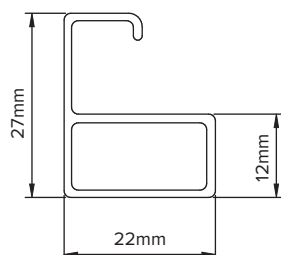

Profilé en forme de crochet

Élément optionel. Monté sur le bas de la coulisse.