


Notice de prise de mesure pour des stores enrouleurs Standard

Installation sans perçage sur l'ouvrant de la fenêtre (supports de fixation)

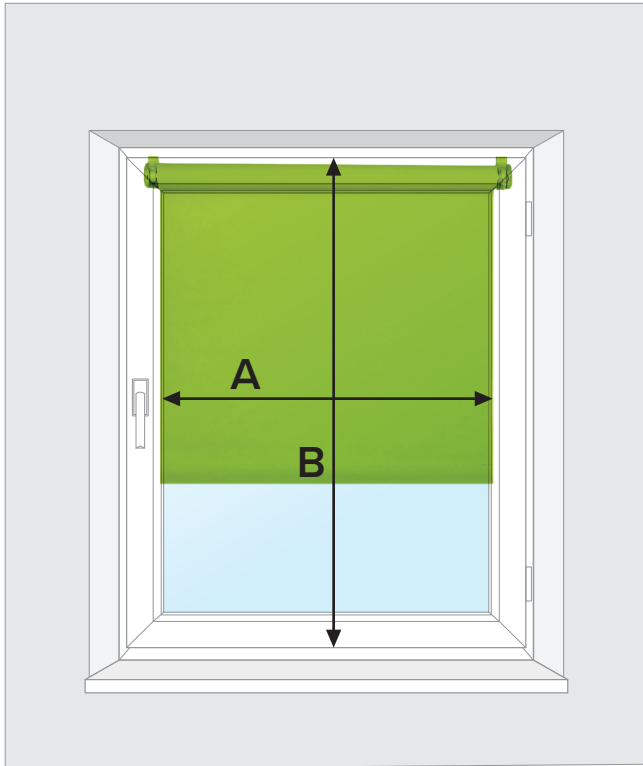

! Insérez les dimensions en millimètres (mm)


Afin que les dimensions indiquées dans le bon de commande soient correctes, veuillez mesurer la distance entre les parclozes. Planifiez la largeur du tissu de manière à ce qu'il soit plus large que la valeur mesurée, mais qu'il n'interfère pas avec les éléments de fenêtre saillants, par exemple avec la poignée de fenêtre.

largeur = A

Mesurez la **hauteur** de l'ouvrant de la fenêtre.

Lorsque vous insérez la hauteur souhaitée dans le configurateur, insérez la mesure saisie :

hauteur = B

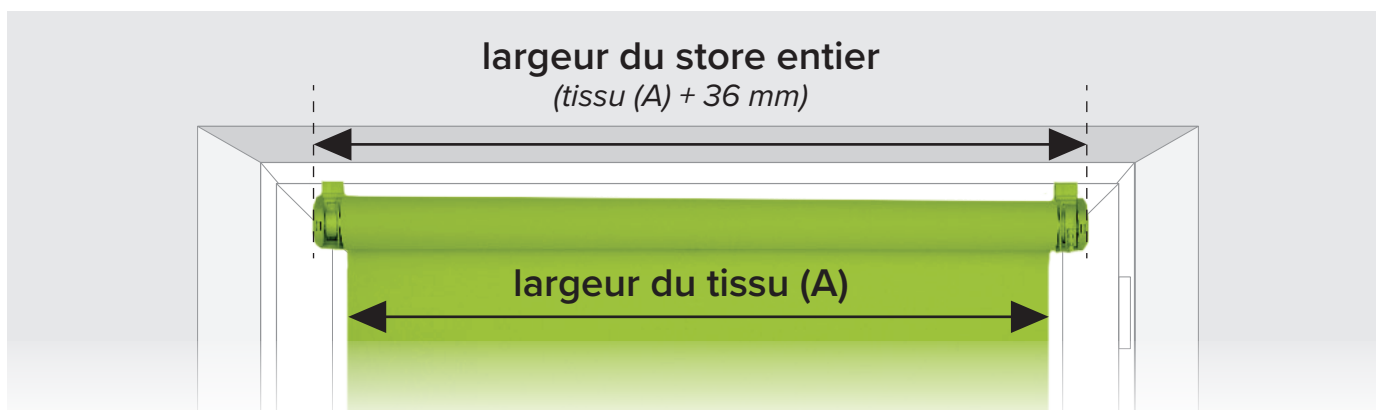

Veillez noter que le store complet aura une largeur de 36 mm supérieure à la valeur que vous avez indiquée. La largeur du tissu restera la même, ces millimètres supplémentaires sont dus à la largeur du mécanisme.