


Notice de prise de mesure – Pose sur le dormant de fenêtre

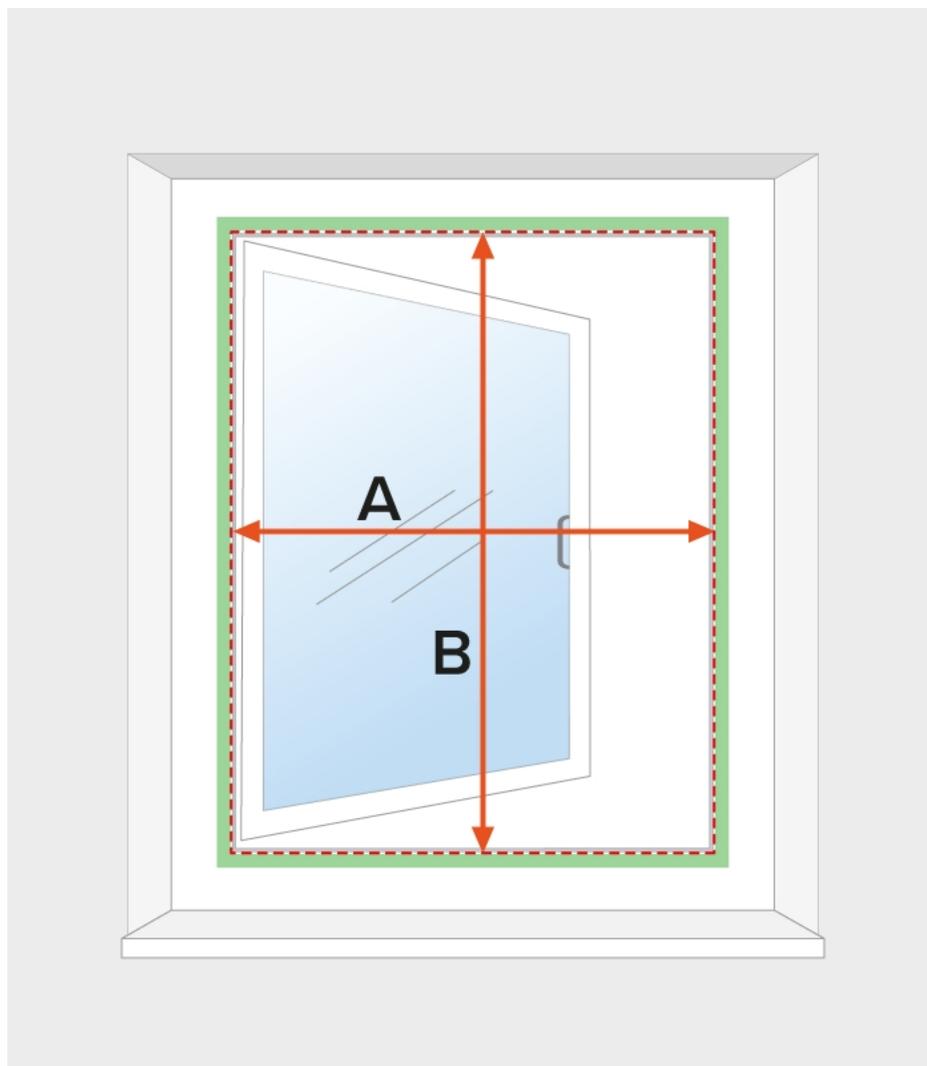

largeur = A

hauteur = B

Ouvrez les battants de la fenêtre et mesurez la largeur et la hauteur entre vos dormants.


Nous ajouterons 98 mm à la largeur mesurée (encombrement des coulisses latérales) afin d'obtenir la largeur finie de votre moustiquaire.

Nous ajouterons 98 mm à la hauteur mesurée (encombrement d'un profilé de fermeture et d'un profilé bas avec bande magnétique) afin d'obtenir la hauteur finie de votre moustiquaire.

 Veuillez vous assurer que vous avez suffisamment d'espace pour fixer votre moustiquaire.

 Saisissez les dimensions en millimètres (mm)

Notice de prise de mesure – Pose sous le linteau

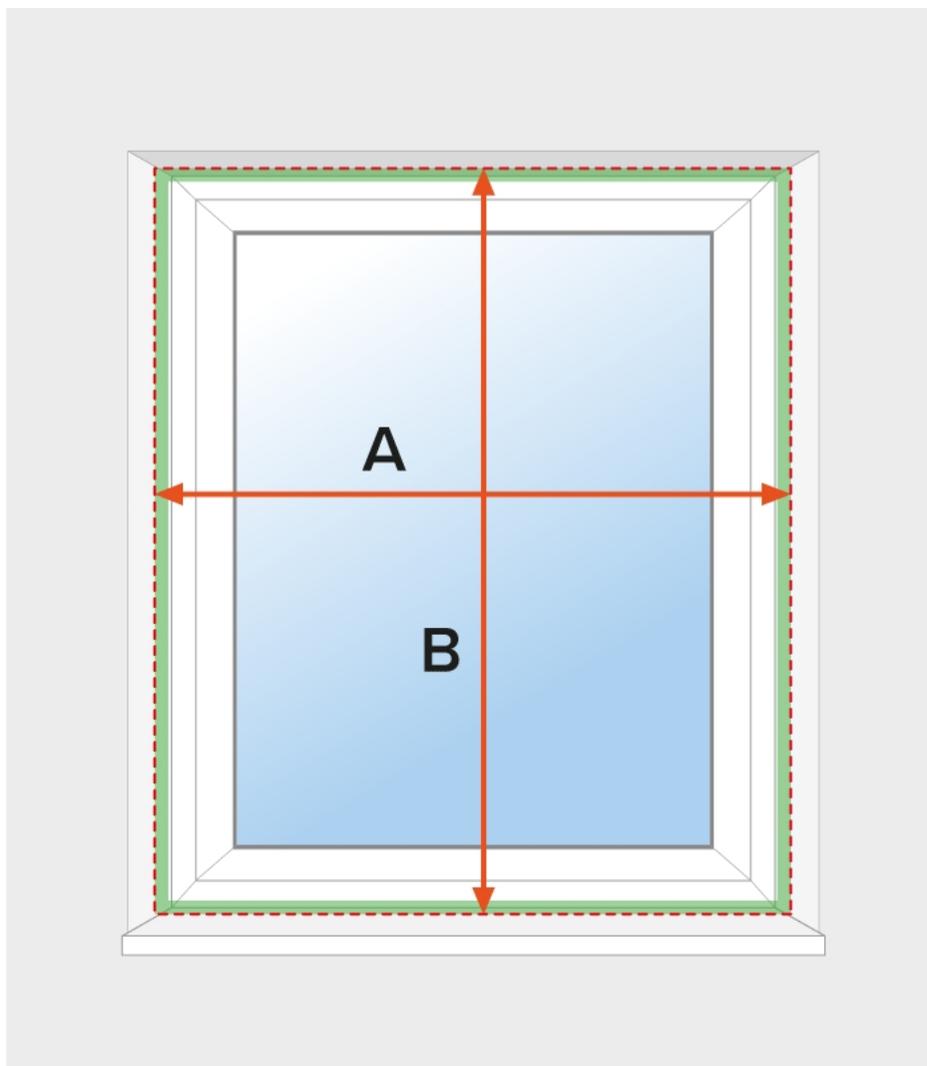

largeur = A

hauteur = B


Mesurez la largeur et la hauteur à partir des bords intérieurs de votre linteau.

Nous retirons 2 mm à la largeur mesurée, afin de conserver une marge de manœuvre lors de l'installation.

Nous retirons 2 mm à la hauteur mesurée, afin de conserver une marge de manœuvre lors de l'installation.

 Saisissez les dimensions en millimètres (mm)

Notice de prise de mesure – Pose sur le mur

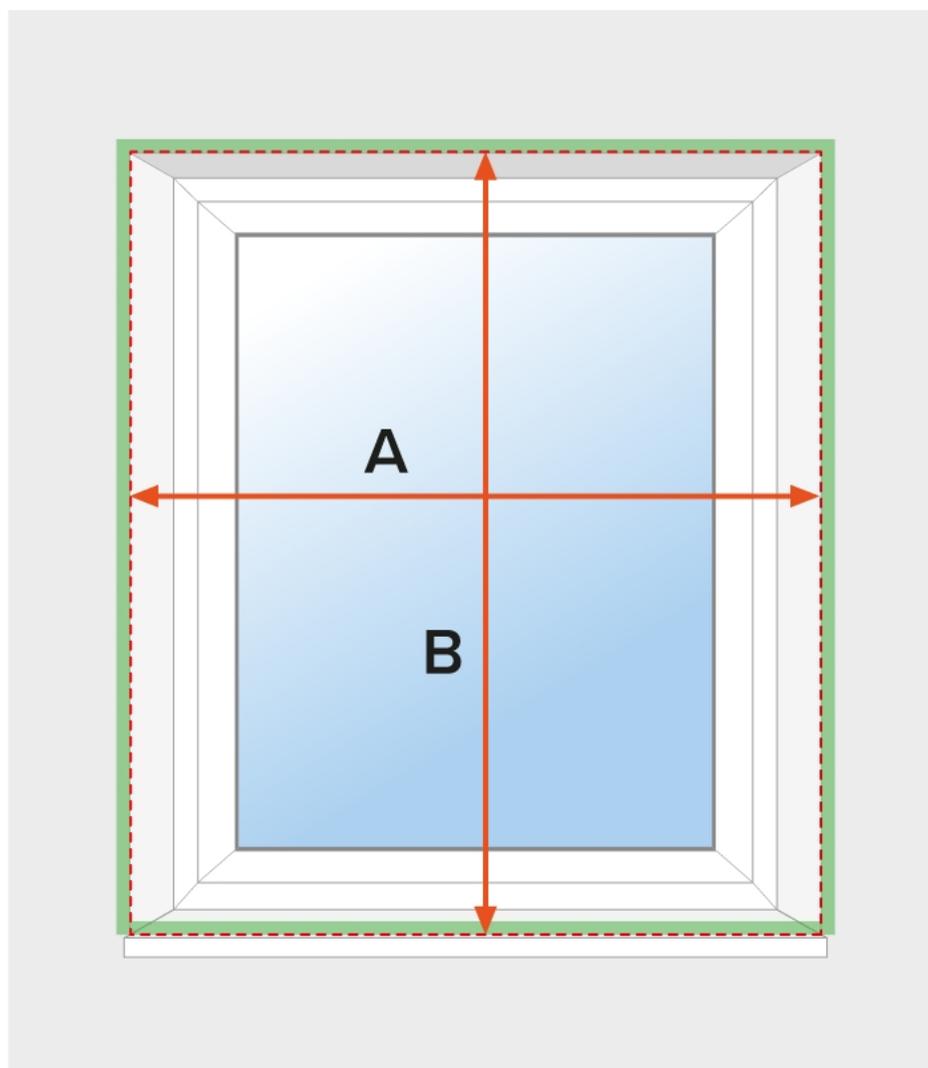

largeur = A

hauteur = B

Avec un rebord de fenêtre en saillie, pour obtenir la mesure la plus précise possible, prenez vos mesures à trois points différents (la largeur en haut, au milieu et en bas et la hauteur à droite, au centre et à gauche) et insérez la plus petite des trois mesures.

Mesurez la largeur entre les bords intérieurs du mur.
Nous ajouterons 98 mm à la largeur mesurée (encombrement des coulisses latérales) afin d'obtenir la largeur finie de votre moustiquaire.

Mesurez la hauteur de l'embrasure de fenêtre jusqu'au rebord de fenêtre.
Nous ajouterons 49 mm à la hauteur mesurée (encombrement d'un profilé de fermeture) afin d'obtenir la hauteur finie de votre moustiquaire.

 Saisissez les dimensions en millimètres (mm)