

largeur = A

hauteur = B


Pour obtenir la mesure la plus précise possible, prenez vos mesures à trois points différents (la largeur en haut, au milieu et en bas et la hauteur à droite, au centre et à gauche) et insérez la plus petite des trois mesures.

Nous ajouterons 98 mm à la largeur mesurée (encombrement des coulisses latérales) afin d'obtenir la largeur finie de votre moustiquaire.

Nous ajouterons 98 mm à la hauteur mesurée (encombrement d'un profilé de fermeture et d'un profilé bas avec bande magnétique) afin d'obtenir la hauteur finie de votre moustiquaire.

1 Mesurez l'espace que vous voulez couvrir.

 Saisissez les dimensions en millimètres (mm)

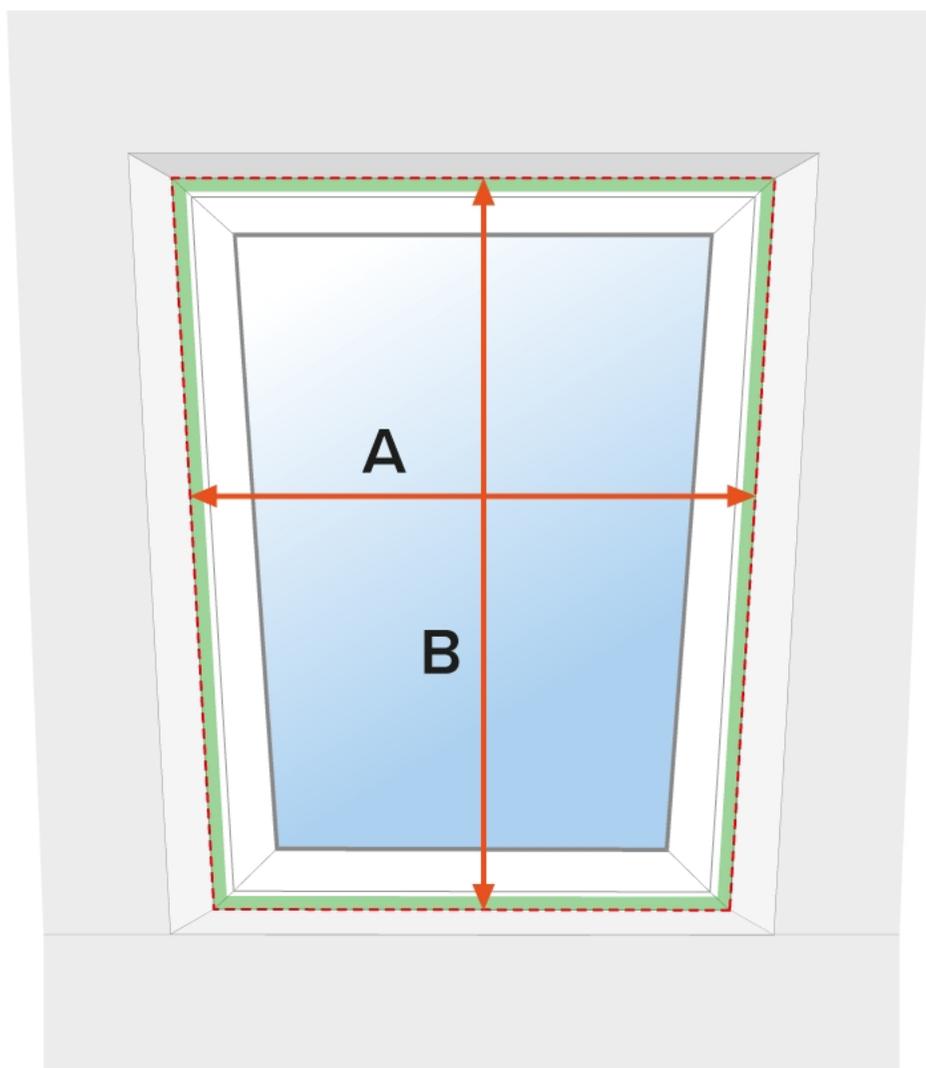

largeur = A

hauteur = B

Concernant les fenêtres de toit, veuillez vous assurer qu'aucun élément de votre fenêtre ne viendra empêcher la fixation de votre moustiquaire.

Mesurez la largeur entre les bords extérieurs du dormant de fenêtre.
Nous retirons 2 mm à la largeur mesurée, afin de conserver une marge de manœuvre lors de l'installation.

Mesurez la hauteur entre les bords extérieurs du dormant de fenêtre.
Nous retirons 2 mm à la hauteur mesurée, afin de conserver une marge de manœuvre lors de l'installation.

 Veuillez également indiquer le type d'ouverture de votre fenêtre.

 Saisissez les dimensions en millimètres (mm)