


Instruction de prise de mesure pour des stores enrouleurs

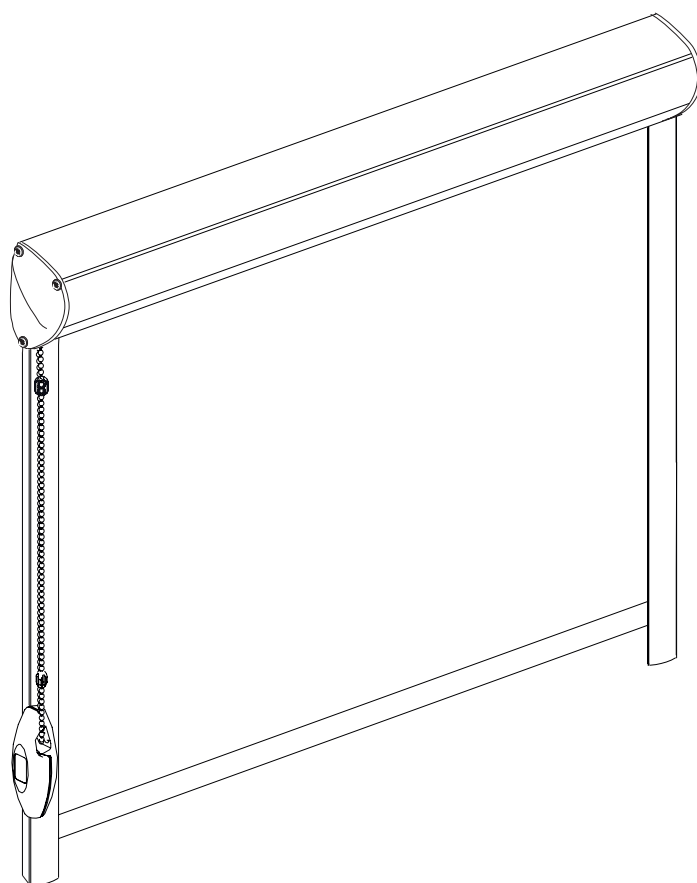

**Le système dans un coffre en PVC avec
les coulisses, avec pose sans perçage
sur l'ouvrant de la fenêtre (à coller)**

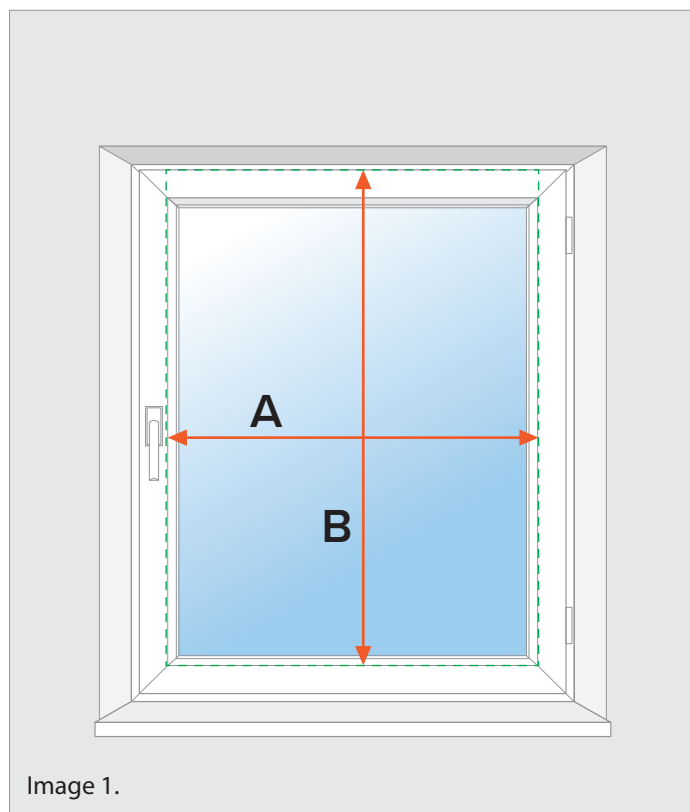


Image 1.

Le système dans un coffre en PVC avec les coulisses, avec pose sans perçage sur l'ouvrant de la fenêtre (à coller)

⚠ Insérez les dimensions en millimètres (mm)

Mesurez les distances entre les arêtes extérieures des parcloes (image 2).

Lorsque vous insérez la largeur souhaitée dans le configurateur, insérez la mesure saisie:

largeur = A

Attention : assurez-vous que la distance entre l'arête de la parclose et les éléments de poignée est égale à 10 mm au minimum (image 3) pour pouvoir fixer la coulisse.

Mesurez la hauteur entre l'arête haute de l'ouvrant de la fenêtre et l'arête basse de la parclose basse (image 4).

Lorsque vous insérez la largeur souhaitée dans le configurateur, insérez la mesure saisie:

hauteur = B

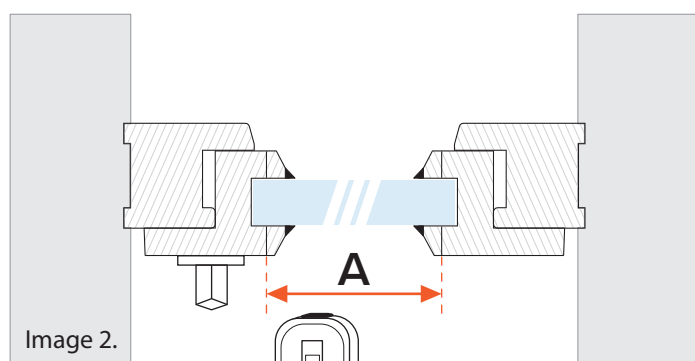


Image 2.

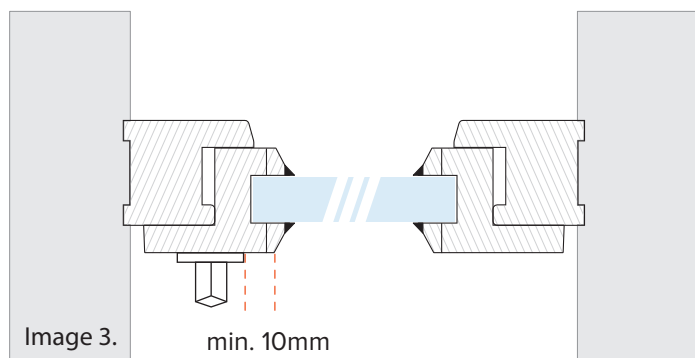


Image 3.

min. 10mm

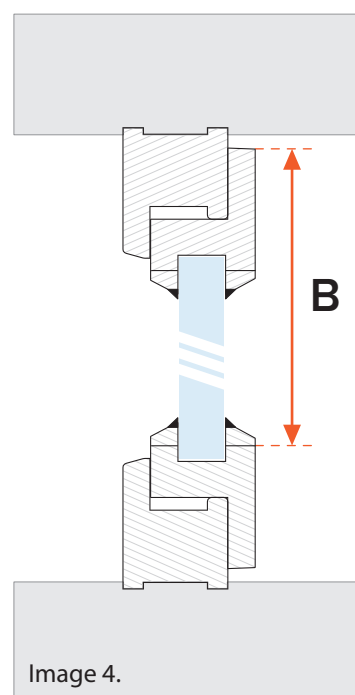


Image 4.