
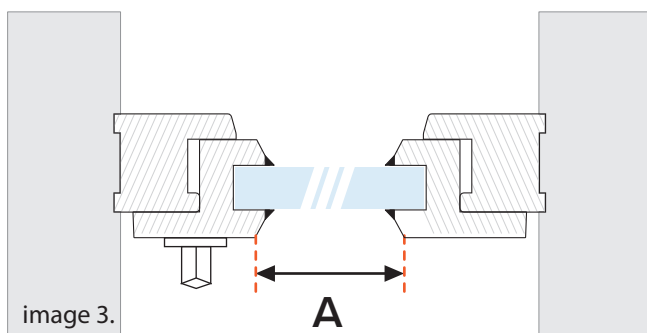
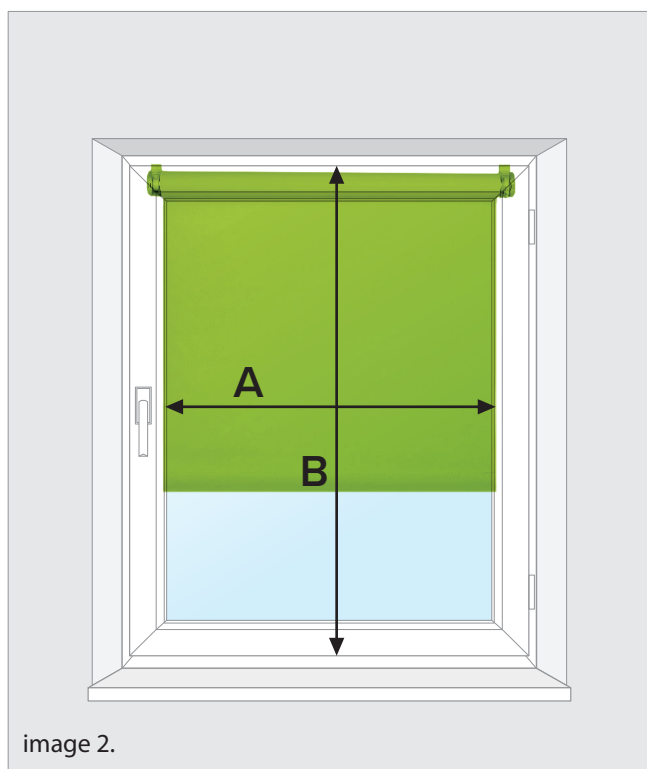


Notice de prise de mesure pour des stores enrouleurs Premium

Système Mini avec montage non-invasif sur l'ouvrant de la fenêtre (supports de fixation)

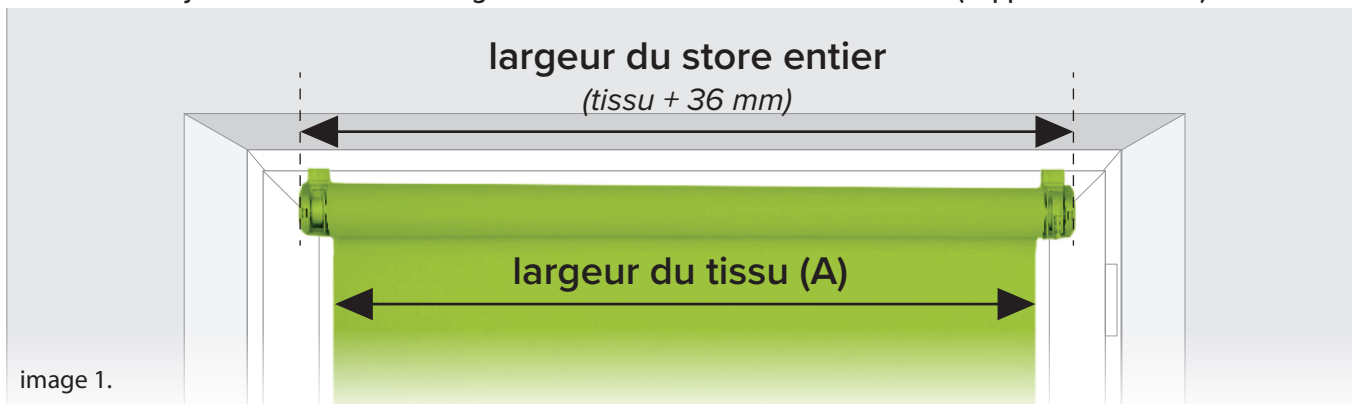

Insérez les dimensions en millimètres (mm)

La largeur du store enrouleur doit comporter la largeur du produit entier, non seulement la largeur du tissu lui-même.

Afin que les dimensions indiquées dans le bon de commande soient correctes, veuillez mesurer la distance entre les parclose (image 3). Planifiez la largeur du tissu de manière à ce qu'il soit plus large que la valeur mesurée, mais qu'il n'interfère pas avec les éléments de fenêtre saillants, par exemple avec la poignée de fenêtre.

Pour finir, veuillez **ajouter 36 mm** tout en tenant en compte de l'équipement du store (image 1).

$$\text{largeur} = A + 36 \text{ mm}$$

Exemple :

largeur de produit = largeur de tissu + équipement =
700 + 36 = 736 mm

Mesurez **la hauteur** de l'ouvrant de la fenêtre.

Lorsque vous insérez la hauteur souhaitée dans le configurateur, insérez la mesure saisie :

$$\text{hauteur} = B$$

Exemple :

hauteur de produit = hauteur d'ouvrant de la fenêtre
= 1500 mm

Dimensions disponibles :

	largeur [mm]	hauteur [mm]
Dimension minimale :	400	400
Dimension maximale :	1400	2300